


استخدم الإرشادات الواردة في هذا الدليل لتكوين عبارة الخدمات SRX650 وتوصيلها بشبكتك. للحصول على معلومات إضافية حول التكوين، انظر دليل أجهزة عبارة الخدمات SRX650.


اللوحة الأمامية

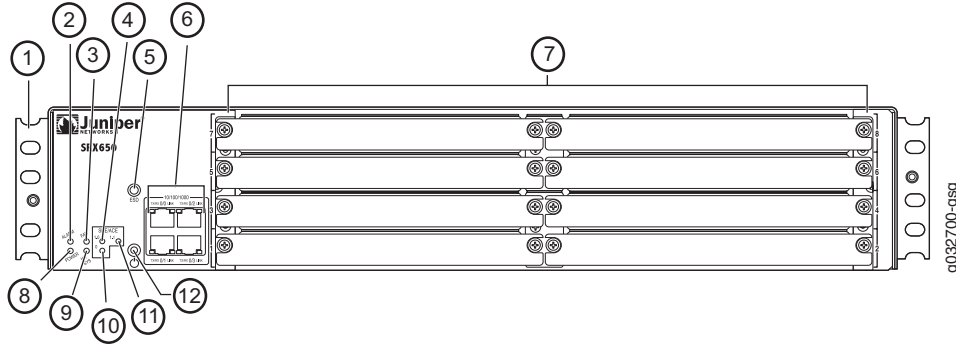

1. ستادات التركيب	4. مؤشر SRE/ACE 1.0	7. فتحات GPIM/XPIM/XGPI	10. مؤشر SRE/ACE 0 (ينطبق
2. مؤشر الإنذار (ALARM)	5. مأخذ ESD	8. مؤشر الطاقة (POWER)	على وحدات SRE فقط)
3. مؤشر مروحة (FAN)	6. منافذ Ethernet 10/100/1000	9. مؤشر HA SYS	11. مؤشر SRE/ACE 1.1
			زر الطاقة

اللوحة الخلفية

1. فتحات الإمداد بالطاقة	6. مؤشرات SRE
2. فتحة معالجة متعددة الاستخدامات	7. منفذ AUX
3. فتحة 0 محرك الخدمات والتوجيه (SRE)	8. منفذ Console
(تظهر مع وحدة SRE المثبتة)	9. فتحة Compact-Flash
4. مرشح الهواء	10. منفذ USB (أي 2 ea)
5. درج المراوح	

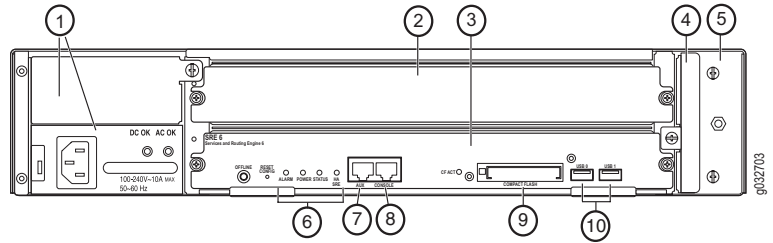

توصيل عبارة الخدمات وتكوينها

استخدم الإرشادات الموضحة أدناه في توصيل عبارة الخدمات SRX650 وتكوينها لحماية شبكتك. ويمكنك الرجوع إلى المؤشرات الموجودة باللوحتين الأمامية والخلفية بعبارة الخدمات للتعرف على حالتها.



1 الخطوة الأولى

توصيل جهاز الإدارة بعبارة الخدمات باستخدام أي من الطريقتين التاليتين:

- قم بتوصيل كابل Ethernet الخارج من منفذ ge-0/0/0 بمنفذ Ethernet الموجود بجهاز الإدارة (جهاز كمبيوتر محمول أو كمبيوتر مكتبي). (نوصي باستخدام طريقة التوصيل هذه).
- قم بتوصيل كابل RJ-45 الخارج من منفذ وحدة التحكم (console) بمهايئ RJ-45 إلى DB-9، والذي يتم توصيله فيما بعد بالمنفذ التسلسلي الموجود بجهاز الإدارة. (إعدادات المنفذ التسلسلي: 9600 8-N-1-N)

2 الخطوة الثانية

توصيل كابل الطاقة بعبارة الخدمات ومصدر طاقة. (نوصي باستخدام وحدة حماية من اندفاع التيار). التأكيد على أن المؤشرات التالية تعمل بشكل صحيح:

- تأكد أن مؤشر الطاقة (POWER) يومض باللون الأخضر. حيث يشير هذا إلى أن عبارة الخدمات تستقبل الطاقة.

- بعد بدء تشغيل عبارة الخدمات، يرجى التأكد من إضاءة مؤشر الحالة (STATUS) باللون الأخضر بشكل ثابت. وهذا يشير إلى أن عبارة الخدمات تعمل بشكل طبيعي.

3 الخطوة الثالثة

ملاحظة: تعمل عبارة الخدمات كخادم DHCP وستقوم بتعيين عنوان IP في جهاز الإدارة. تأكد من حصول جهاز الإدارة على عنوان IP الموجود على الشبكة الفرعية 192.168.1/24 (بخلاف 192.168.1.1) من عبارة الخدمات. **ملاحظة:** في حالة عدم تعيين عنوان IP في جهاز الإدارة، قم بتكوين عنوان IP يدويًا في الشبكة الفرعية 192.168.1/24. لا تقم بتعيين عنوان IP 192.168.1.1 في جهاز الإدارة. حيث إن عنوان IP هذا قد تم تعيينه في عبارة الخدمات.

الوصول إلى Web-j:

1. ابدأ تشغيل مستعرض الويب من جهاز الإدارة.
2. أدخل الرقم 192.168.1.1 في حقل العنوان URL.



ستظهر صفحة الإعداد Quick Configuration الخاصة بـ J-Web.

4 الخطوة الرابعة

تكوين الإعدادات الأساسية التالية من أجل عبارة الخدمات الخاصة بك:

الحقل	الإجراء
Allow JUNOScript over Clear-Text Access	حدد خانة الاختيار هذه لتمكين JUNOScript من خلال الوصول بنص واضح.
Allow SSH Access	حدد خانة الاختيار هذه لتمكين وصول SSH. يتم تمكين هذا الخيار افتراضياً. يجب تعيين كلمة المرور root password لاستخدام SSH.

ملاحظة: يجب التأكد على الأقل من أنك قمت بتكوين عنوان IP ومصادقة الجذر والعبارة الافتراضية قبل تطبيق التكوين.

5 الخطوة الخامسة

انقر فوق Apply لتطبيق التكوين.

6 الخطوة السادسة

قم بتكوين واجهة كما يلي:

1. حدد Configuration > Interfaces في واجهة J-Web.
2. انقر فوق الواجهة التي ترغب في تكوينها أسفل العمود Interface Name "اسم الواجهة".
3. انقر فوق Add (إضافة) أسفل Logical Interfaces (الواجهات المنطقية).

4. انقر فوق Add (إضافة) أسفل IPv4 Addresses and Prefixes (عناوين وبادئات IPv4).

5. أدخل عنوان IP وقناع الشبكة الفرعية في حقل IPv4 Address and Prefix "عناوين وبادئة IPv4".

6. انقر فوق OK. سيتم تضمين عنوان IP في العمود Address Prefix "بادئة عنوان".

IPv4 Addresses and Prefixes		
	Address Prefix	Static ARP Entries
<input type="checkbox"/>	172.27.80.200/22	

الحقل	الإجراء
Identification (التعريف):	
Host name	اكتب اسم المضيف.
Domain name	اكتب اسم المجال.
Root password	اكتب كلمة مرور بنص عادي والتي يقوم النظام بتشغيلها (في حالة قيامك بتمكين HTTP-HTTPS الأمانة).
Verify root password	أعد كتابة كلمة المرور root password.
الشبكة:	
DNS Name Servers	<ul style="list-style-type: none"> اكتب عنوان IP الخاص بالخدم DNS في المربع. انقر فوق Add (إضافة). حدد عنوان IP.
Domain Search	<ul style="list-style-type: none"> اكتب اسم المجال في المربع. انقر فوق Add (إضافة). حدد اسم المجال.
Default Gateway	اكتب عنوان IP في التديوين ذي النقاط العشرية.
Management Access:	
Allow Telnet Access	حدد خانة الاختيار هذه لتمكين وصول telnet. يمكنك استخدام شبكة telnet للوصول إلى الجهاز بعد تطبيقك هذا التحديد.

إخطار حقوق الطبع والنشر