Mist 設定マニュアル

- Access Points -

電子棚札 (ESL) の設定

ジュニパーネットワークス株式会社

2024年11月 Ver 1.1

JUNIPer driven by Mist AI

はじめに

- 本マニュアルは、『電子棚札 (ESL) の設定』について説明します
- 手順内容は 2024年11月 時点の Mist Cloud にて確認を実施しております
  実際の画面と表示が異なる場合は以下のアップデート情報をご確認ください
  https://www.mist.com/documentation/category/product-updates/
- 設定内容やパラメータは導入する環境や構成によって異なります
  各種設定内容の詳細は下記リンクよりご確認ください
  https://www.mist.com/documentation/
- 他にも多数の Mist 日本語マニュアルを「ソリューション＆テクニカル情報サイト」に掲載しております
  https://www.juniper.net/jp/ja/local/solution-technical-information/mist.html
- **本資料の内容は資料作成時点におけるものであり事前の通告無しに内容を変更する場合があります**
  また本資料に記載された構成や機能を提供することを条件として購入することはできません

© 2024 Juniper Networks
Juniper Business Use Only

USB ポートの利用用途

アクセスポイントの USB ポートは電子棚札管理システムと連携する際に使用されます

■連携メリット
- UWB 帯を利用した「1 メートル以内」「リアルタイム」な高精度位置情報を提供
- 価格の一括更新
- セール・商品情報の提示
- POS システム等との連動

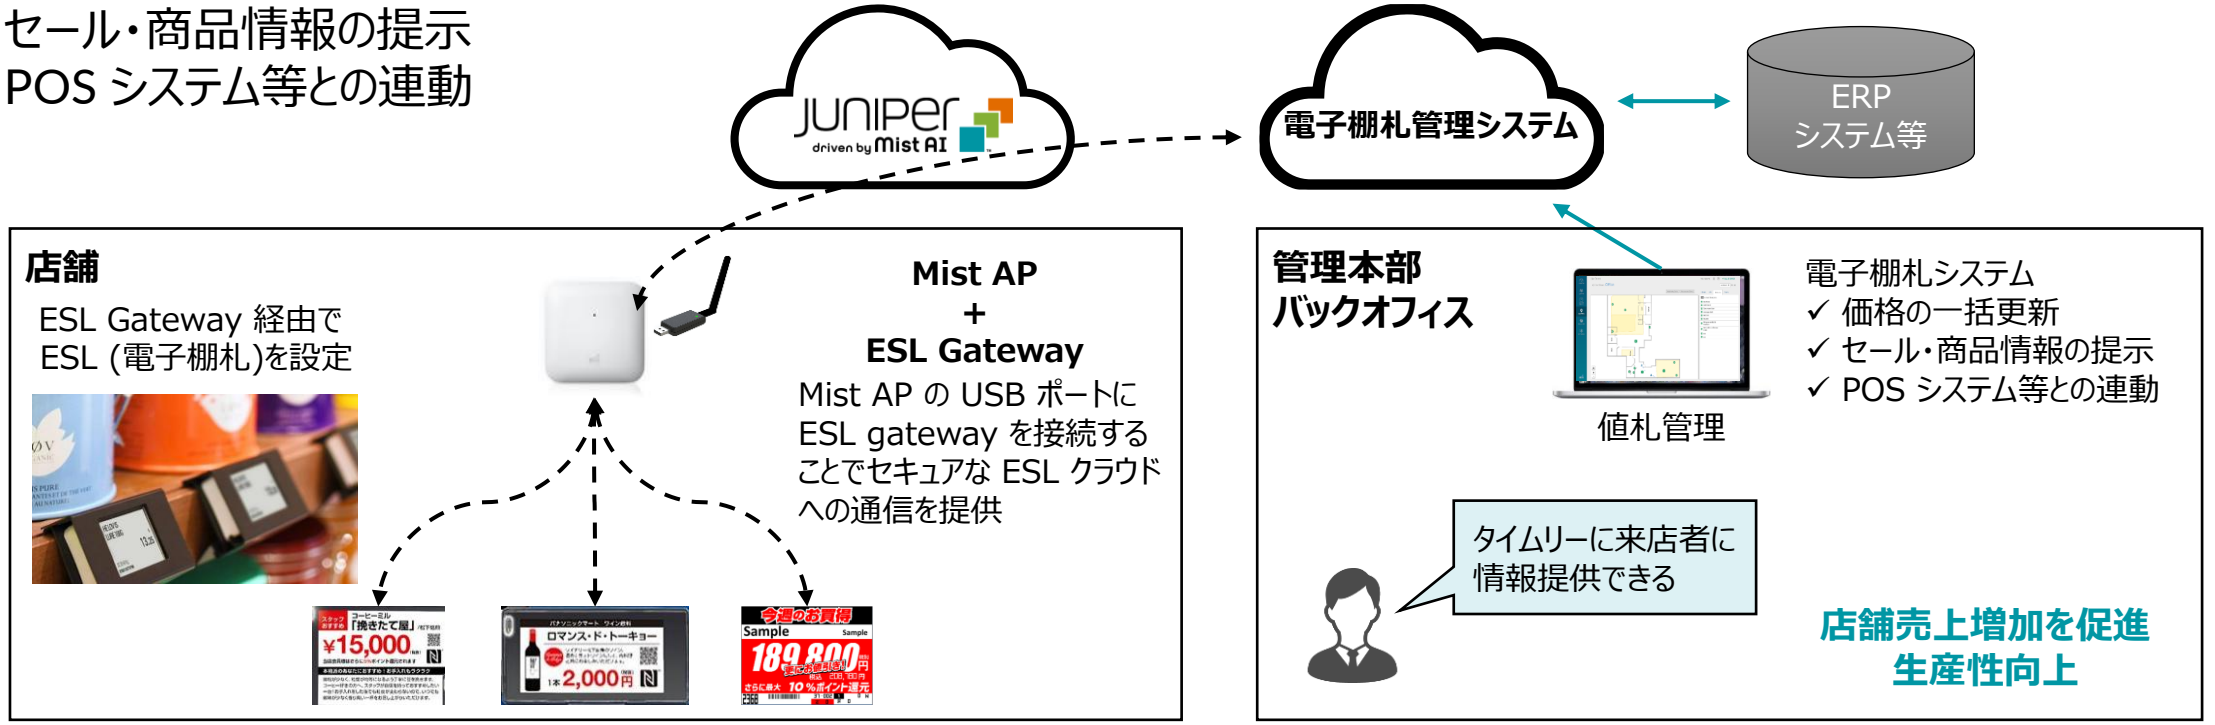

© 2024 Juniper Networks
Juniper Business Use Only

アクセスポイント　電子棚札 (ESL) の設定

1. [Access Points] クリック後、対象のアクセスポイントをクリックします

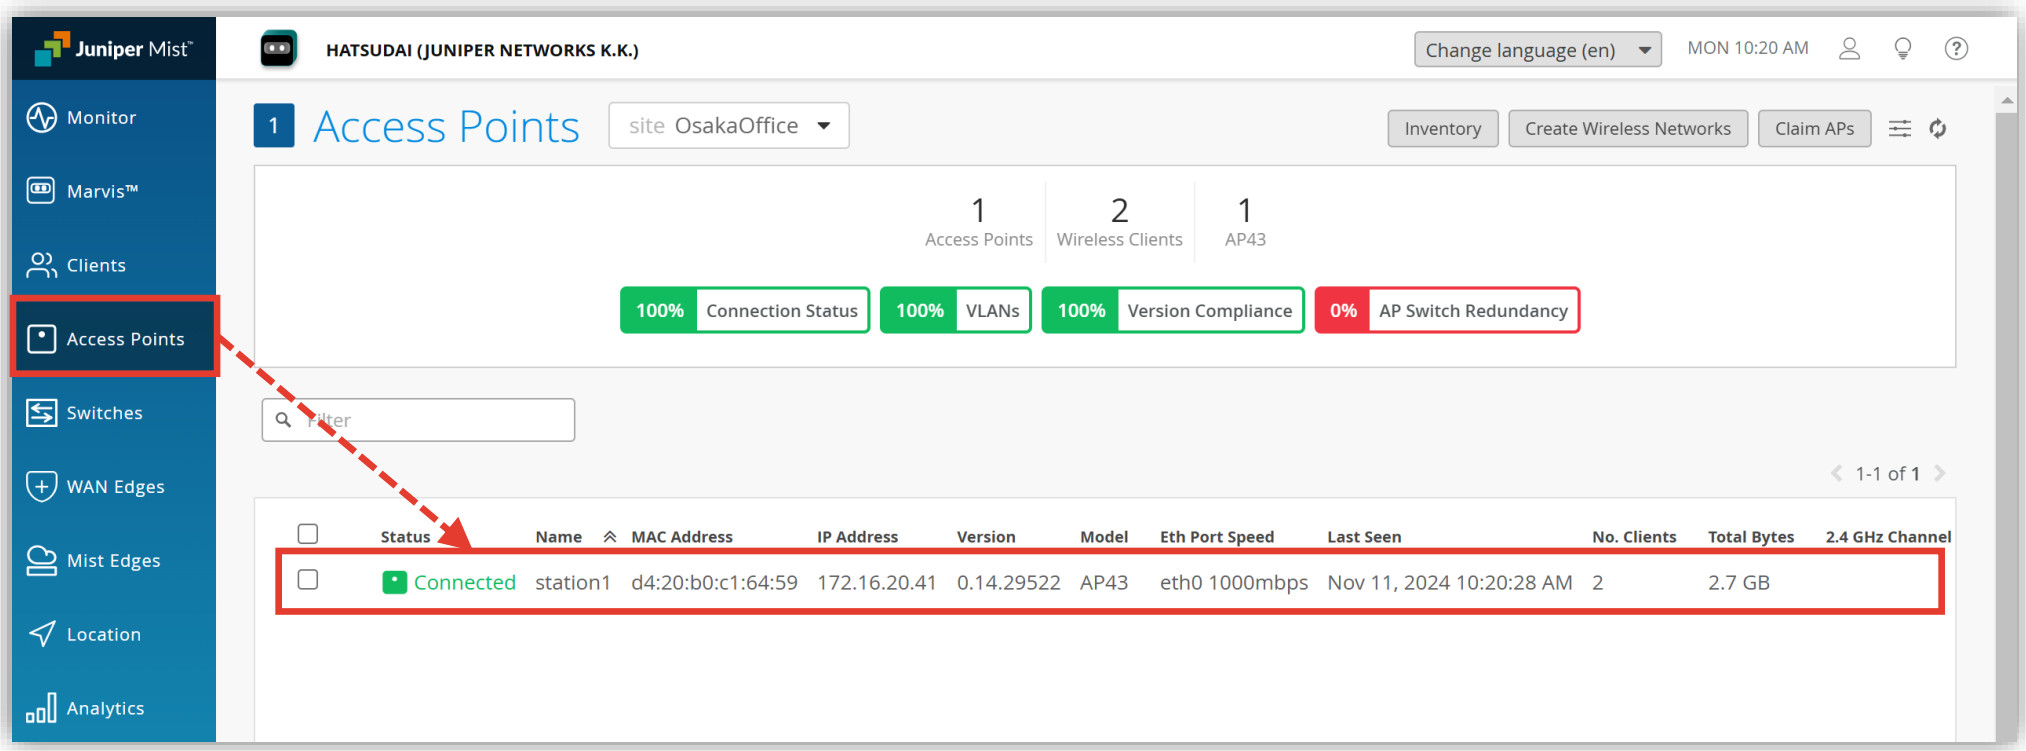

© 2024 Juniper Networks

Juniper Business Use Only

アクセスポイント　電子棚札 (ESL) の設定

2. Electronic Shelf Label Bridge 欄にて各種ポート設定を実施します

ESL 設定を有効化します

ベンダータイプを選択します
サポートベンダー:
- SES-Imagotag
- SoluM
- Hanshow

- Host: ホスト名を入力
- Port: ポート番号を入力

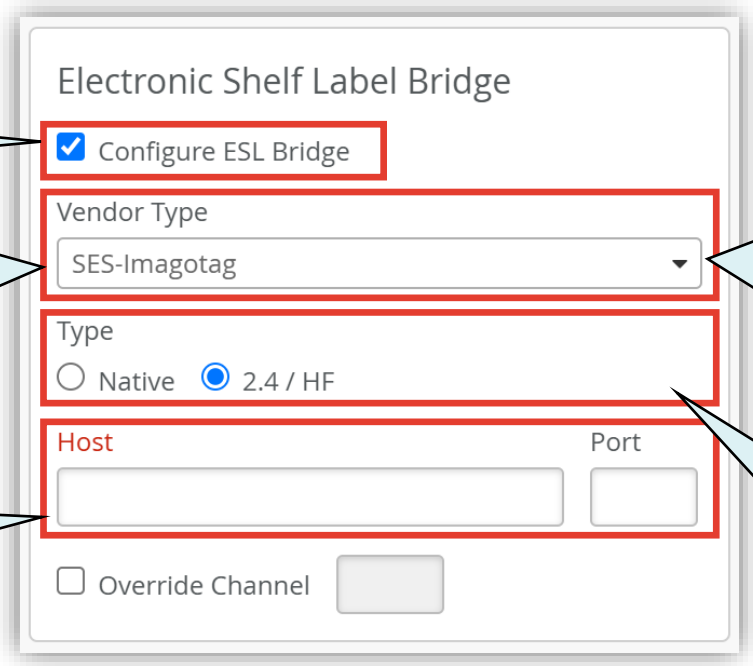

SoulM、Hanshow の場合はトラフィックを分離するための VLAN ID を入力します

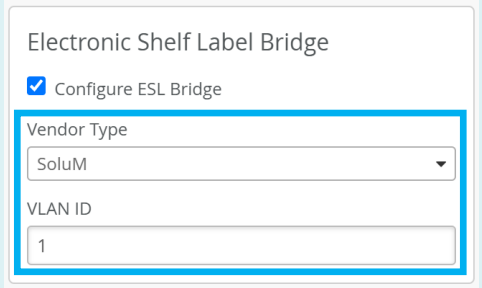

使用する ESL タイプを選択します
- SES-Imagotag BLE を使用する場合は **Native** を選択します
- ESL がドングル経由で接続する場合は **2.4 / HF** を選択します

© 2024 Juniper Networks

Juniper Business Use Only

アクセスポイント　電子棚札 (ESL) の設定

3. [Save] をクリックすれば、設定完了です

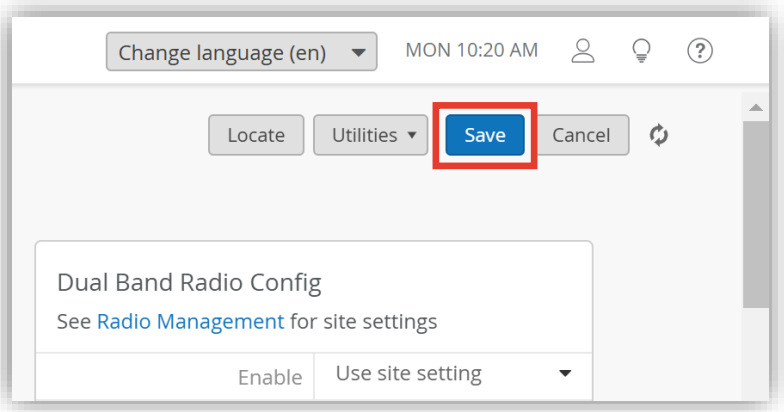

© 2024 Juniper Networks

Juniper Business Use Only

Thank you