

Mist 設定マニュアル
- Site configuration -
BLEを利用した位置情報サービスの設定

ジュニパーネットワークス株式会社
2021年7月 Ver 1.0


JUNIPER 
driven by Mist AI

はじめに


- ❖ 本マニュアルは、『BLEを利用した位置情報サービスの設定』について説明します
- ❖ 手順内容は 2021年7月 時点の Mist Cloud にて確認を実施しております
実際の画面と表示が異なる場合は以下のアップデート情報をご確認下さい
<https://www.mist.com/documentation/category/product-updates/>
- ❖ 設定内容やパラメータは導入する環境や構成によって異なります
各種設定内容の詳細は下記リンクよりご確認ください
<https://www.mist.com/documentation/>
- ❖ 他にも多数の Mist 日本語マニュアルを「ソリューション&テクニカル情報サイト」に掲載しております
<https://www.juniper.net/jp/ja/local/solution-technical-information/mist.html>

BLEを利用した位置情報サービスの設定

1. [Organization] から [Site Configuration] を選択します

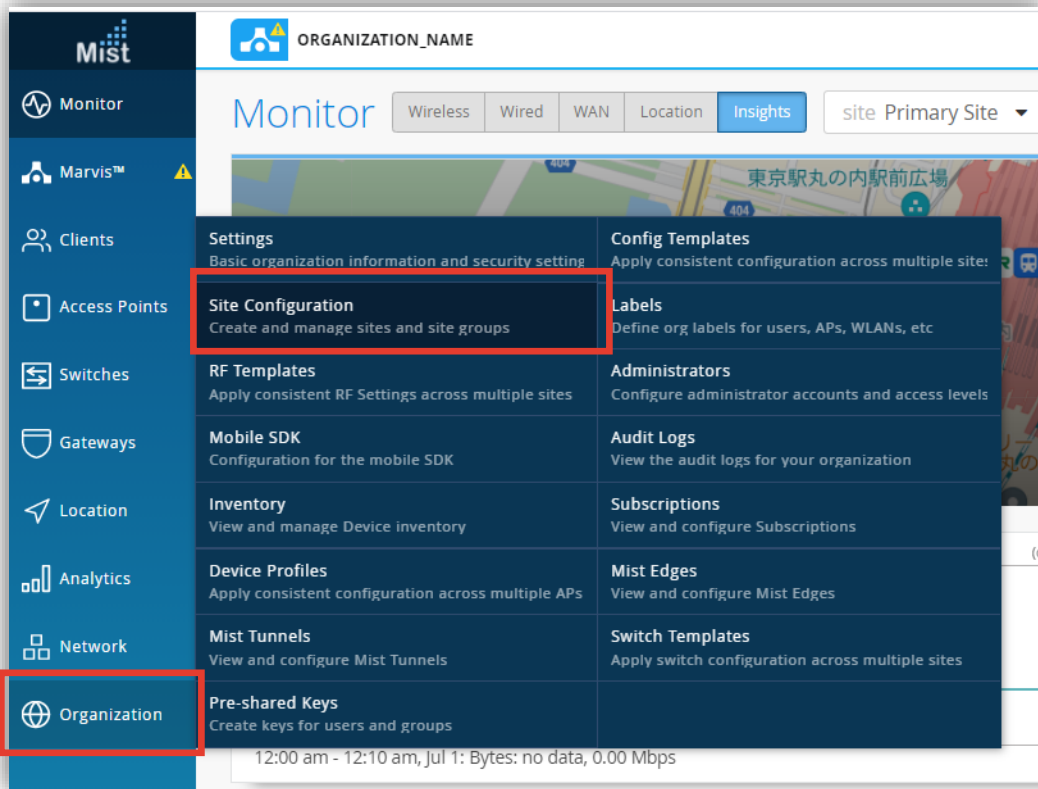


2. BLEを利用した位置情報サービスの設定する Site を選択します

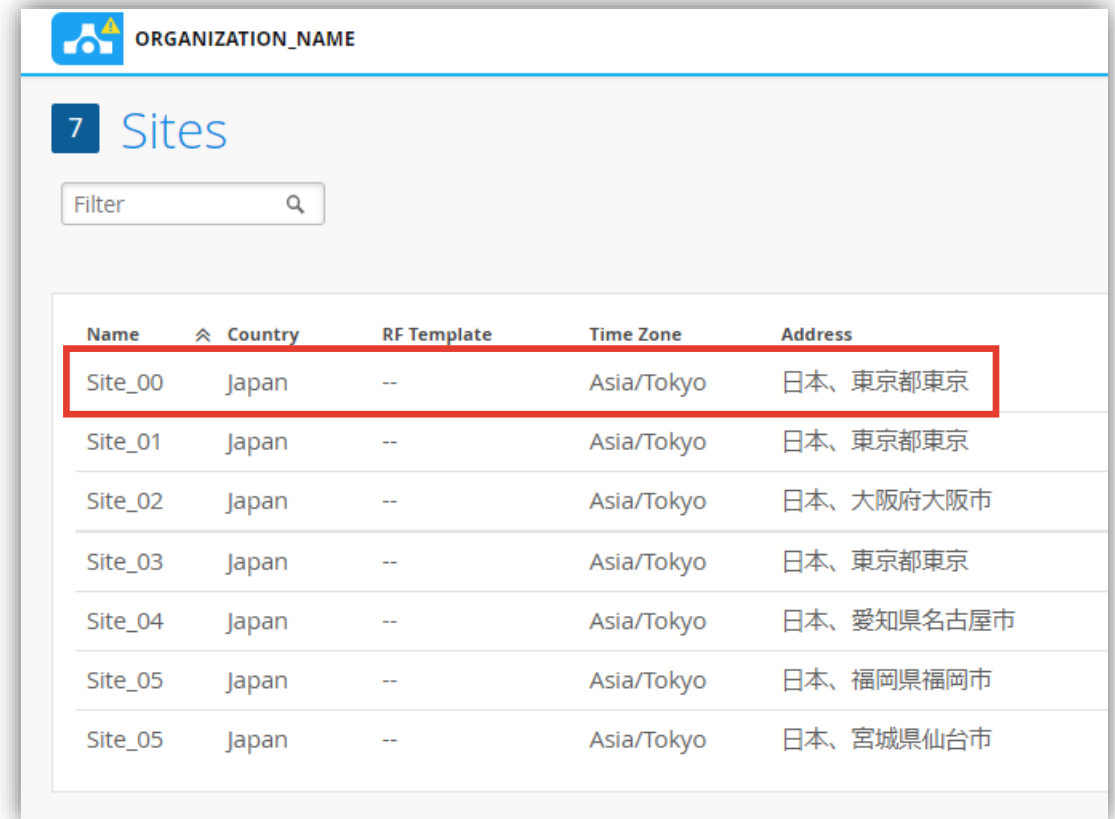

BLEを利用した位置情報サービスの設定

3. BLEを利用した位置情報サービスの設定は「Bluetooth based Location Services」で行います
設定を有効にする場合は、[vBLE Engagement] と [Asset Visibility] にチェックを入れます

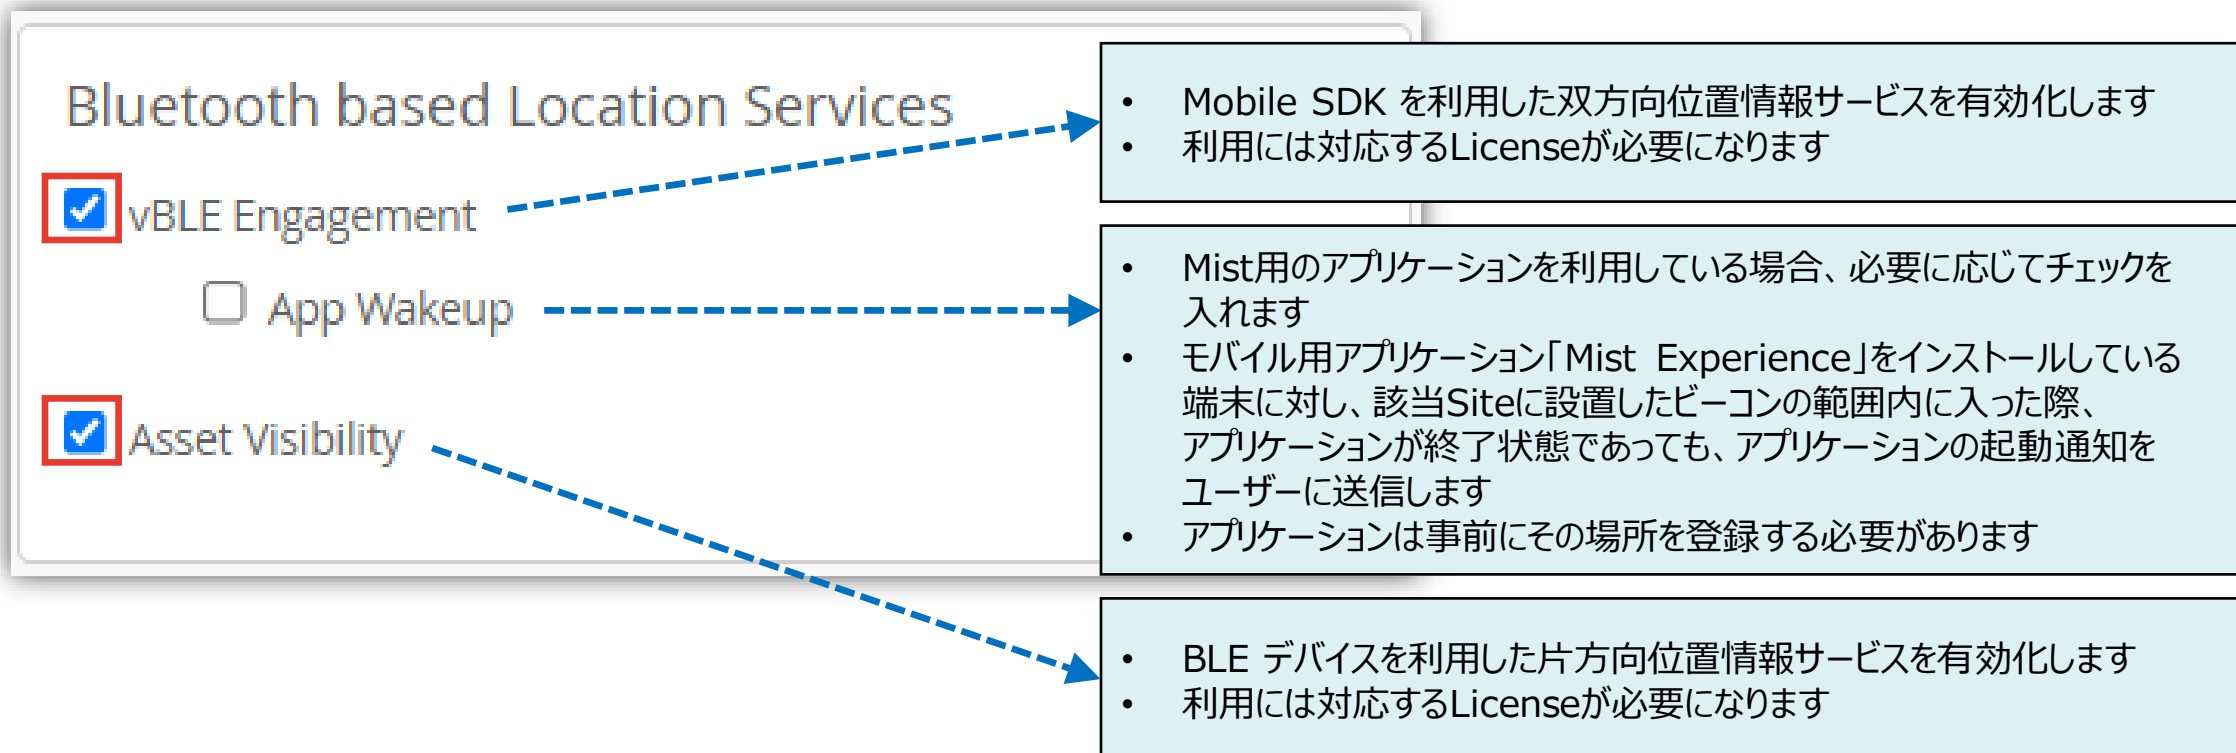

BLEを利用した位置情報サービスの設定

4. [Save] をクリックし変更内容を保存します

