

Mist 設定マニュアル
- Site configuration -
非接続 Wi-Fi クライアントの表示設定

ジュニパーネットワークス株式会社
2021年7月 Ver 1.0

JUNIPER 
driven by Mist AI

はじめに

❖ 本マニュアルは、『非接続 Wi-Fi クライアントの表示設定』について説明します

❖ 手順内容は 2021年7月 時点の Mist Cloud にて確認を実施しております

実際の画面と表示が異なる場合は以下のアップデート情報をご確認下さい

<https://www.mist.com/documentation/category/product-updates/>

❖ 設定内容やパラメータは導入する環境や構成によって異なります

各種設定内容の詳細は下記リンクよりご確認ください


<https://www.mist.com/documentation/>

❖ 他にも多数の Mist 日本語マニュアルを「ソリューション&テクニカル情報サイト」に掲載しております


<https://www.juniper.net/jp/ja/local/solution-technical-information/mist.html>

非接続 Wi-Fi クライアントの表示設定

1. [Organization] から [Site Configuration] を選択します

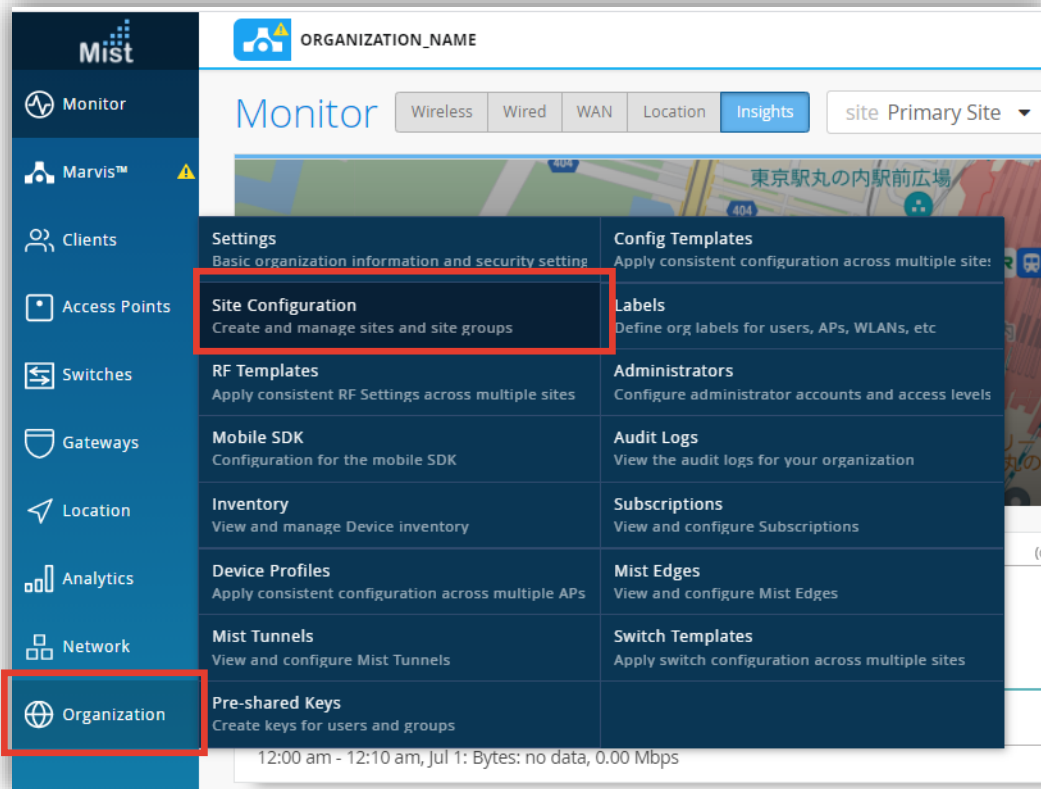


2. Wi-Fi を利用した位置情報サービスの設定する Site を選択します

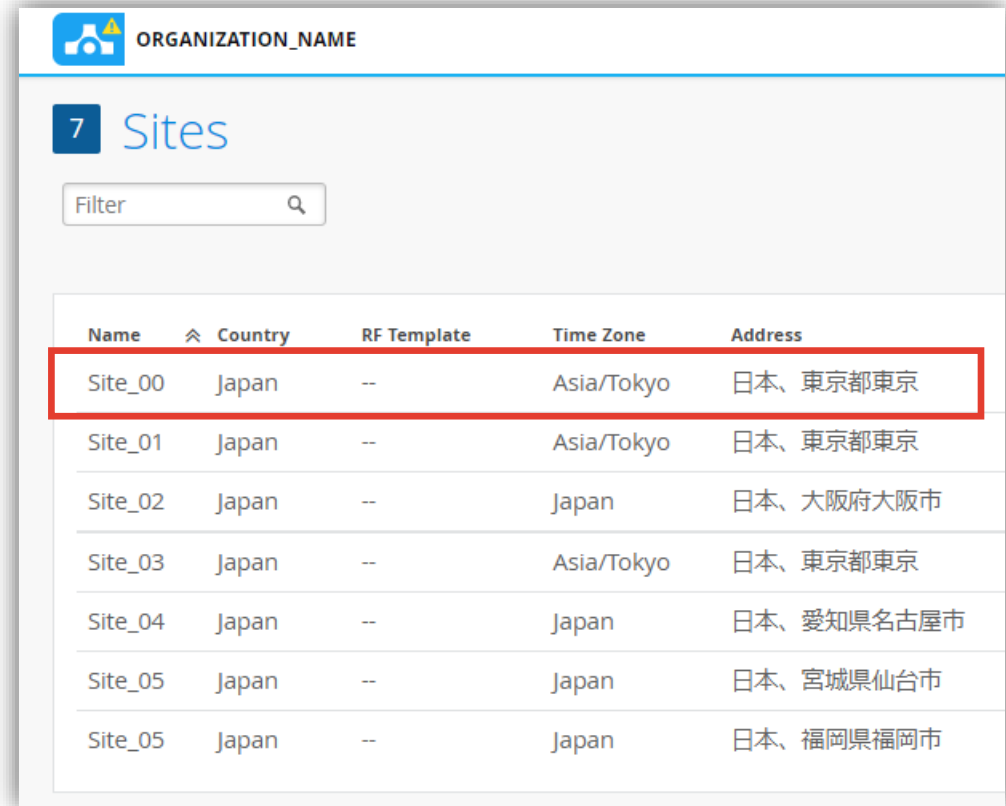


非接続 Wi-Fi クライアントの表示設定

3. 非接続 Wi-Fi クライアントを表示するには「WiFi Location Settings」で行います

設定を有効にする場合は、
[Enable Unconnected Clients] に
チェックを入れます

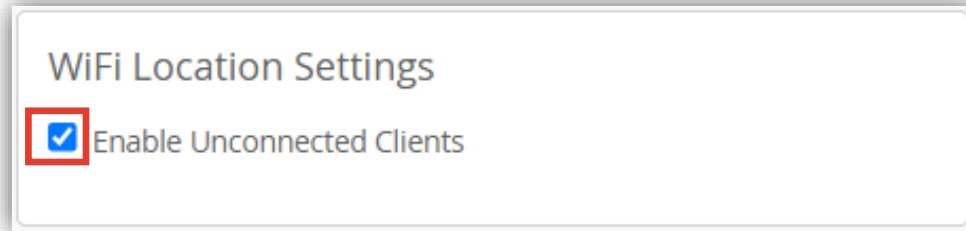



4. [Save] をクリックし変更内容を保存します

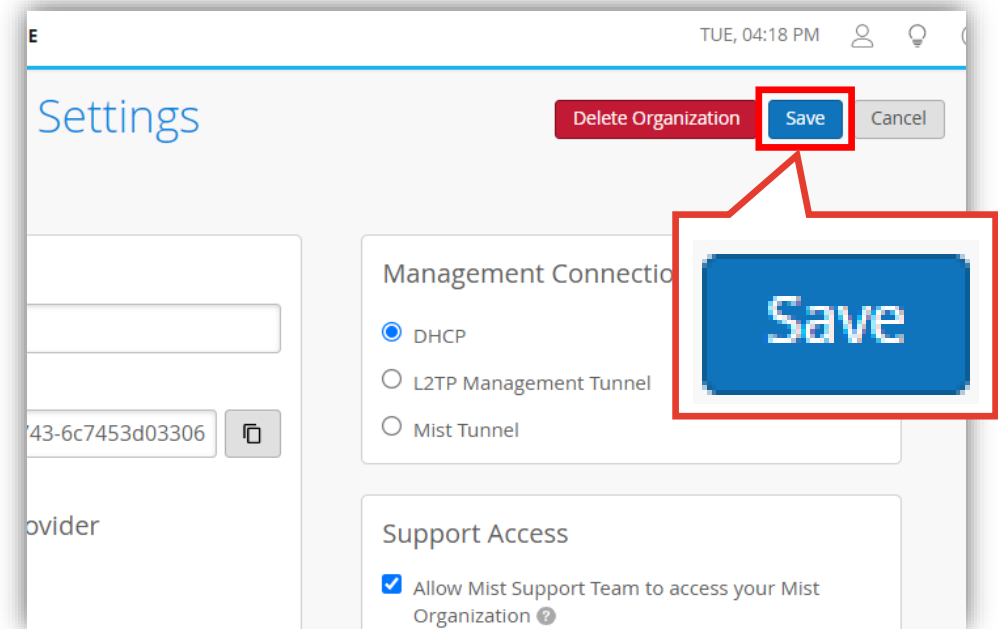

Wi-Fi を利用した位置情報の確認

1. [Location] から [Live View] を選択します

2. 該当の Site を選択し、Floorplan をクリックします

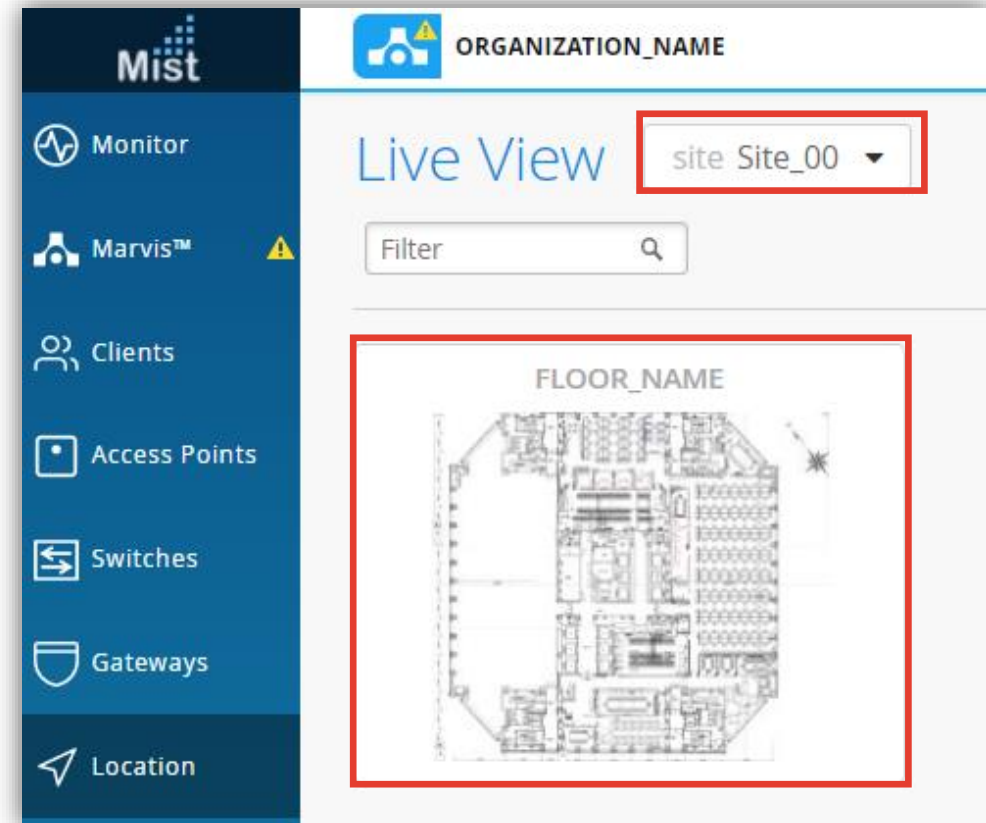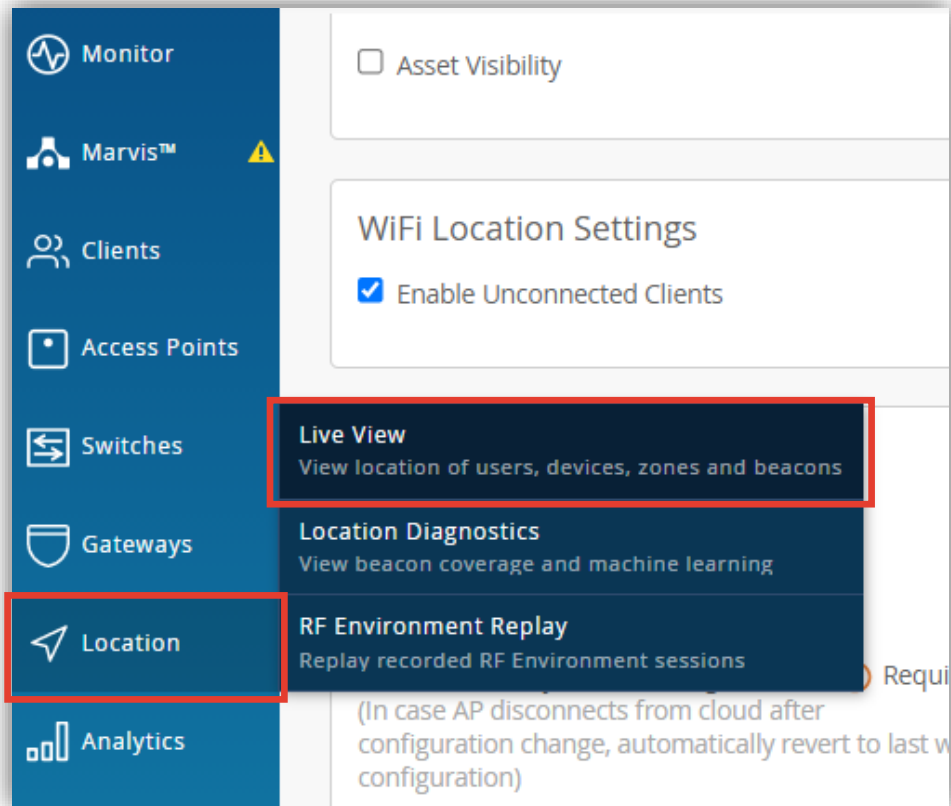

Wi-Fi を利用した位置情報の確認

3. Floorplan 画面右上の [Location Settings] ボタンをクリックします

[Show Unconnected Clients] にチェックを入れると、
Mist に接続されていない Wi-Fi 端末がフロアマップ上に表示されます

