Mist 設定マニュアル

- WLAN -

Wi-Fi プロトコルの設定

ジュニパーネットワークス株式会社

2025年4月 Ver 1.2

JUNIPer driven by Mist AI

はじめに

- 本マニュアルは、『Wi-Fi プロトコルの設定』について説明します
- 手順内容は 2025年4月 時点の Mist Cloud にて確認を実施しております
  実際の画面と表示が異なる場合は以下のアップデート情報をご確認ください
  https://www.juniper.net/documentation/us/en/software/mist/product-updates/
- 設定内容やパラメータは導入する環境や構成によって異なります
  各種設定内容の詳細は下記リンクよりご確認ください
  https://www.juniper.net/documentation/product/us/en/mist/
- 他にも多数の Mist 日本語マニュアルを「ソリューション＆テクニカル情報サイト」に掲載しております
  https://www.juniper.net/jp/ja/local/solution-technical-information/mist.html
- **本資料の内容は資料作成時点におけるものであり事前の通告無しに内容を変更する場合があります**
  また本資料に記載された構成や機能を提供することを条件として購入することはできません

© 2025 Juniper Networks
Juniper Business Use Only

Wi-Fi プロトコルの設定

1. [Site] から [WLANs] をクリックします

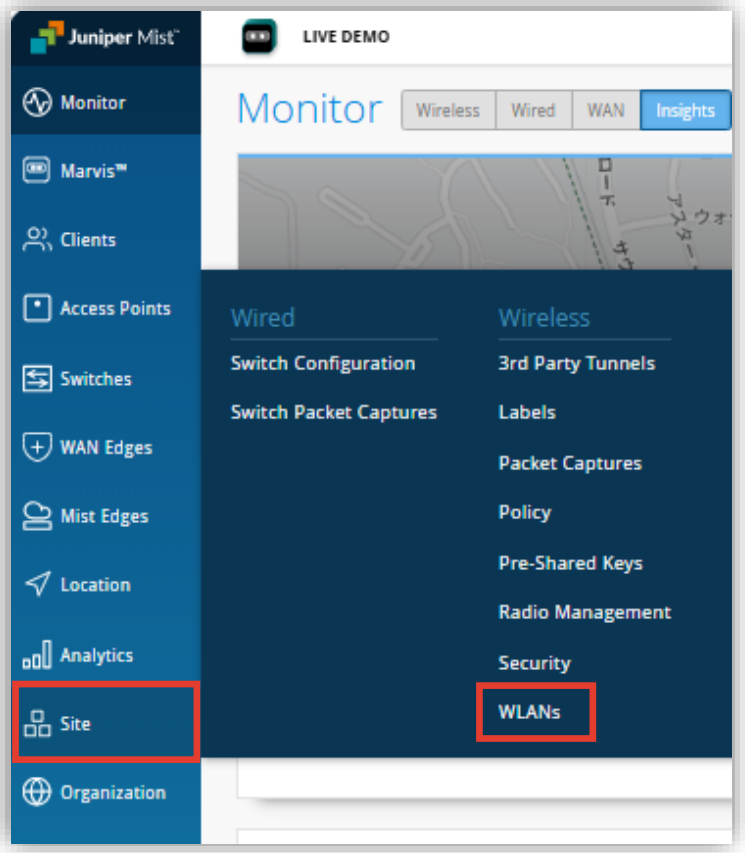

2. 編集する無線 LAN を選択します

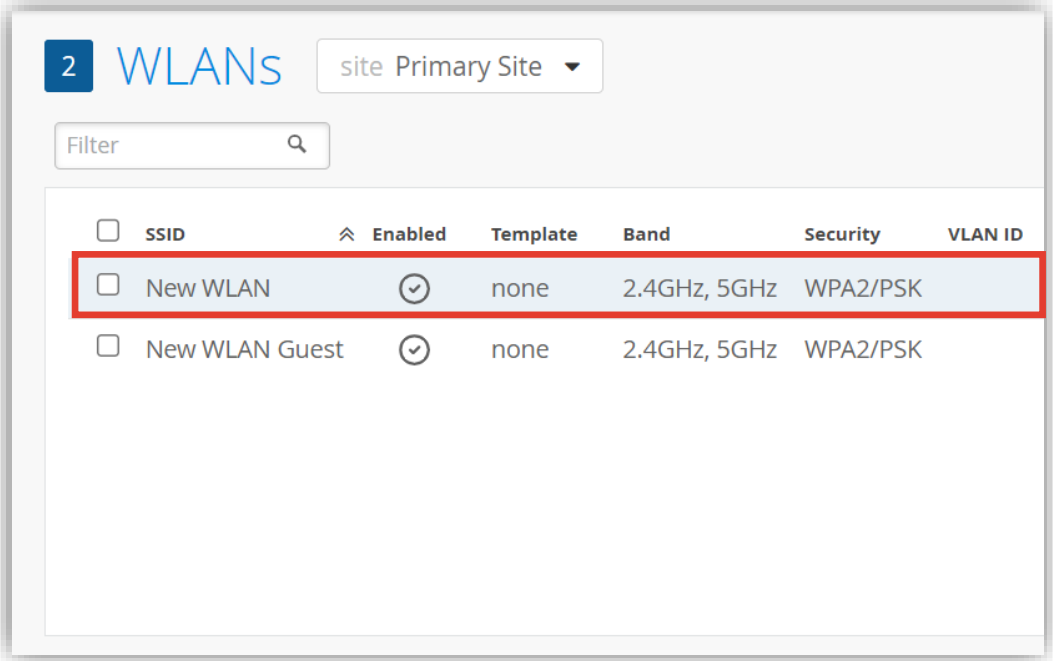

© 2025 Juniper Networks

Juniper Business Use Only

Wi-Fi プロトコルの設定

3. Wi-Fi 6/Wi-Fi 7 の有効化/無効化は、「WiFi Protocols」の項目にて [Enabled] または [Disabled] を選択します

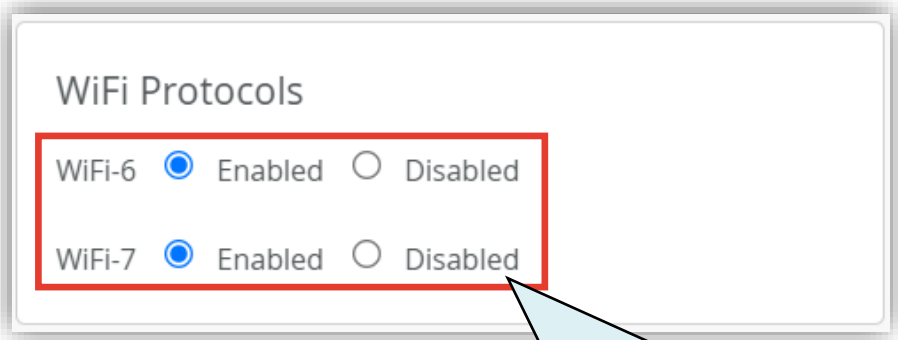

- Wi-Fi 6/Wi-Fi 7 をサポートしていないクライアントとの通信に問題が発生する場合、無効化により改善する可能性があります
- 下記機種では Wi-Fi 6 / 6E (IEEE802.11ax) / 7 (IEEE802.11be) をサポートしています
  Wi-Fi 6　：AP63, AP43, AP33, AP32, AP12
  Wi-Fi 6E：AP64, AP45, AP34, AP24
  Wi-Fi 7　：AP47

4. [Save] をクリックし変更内容を保存します

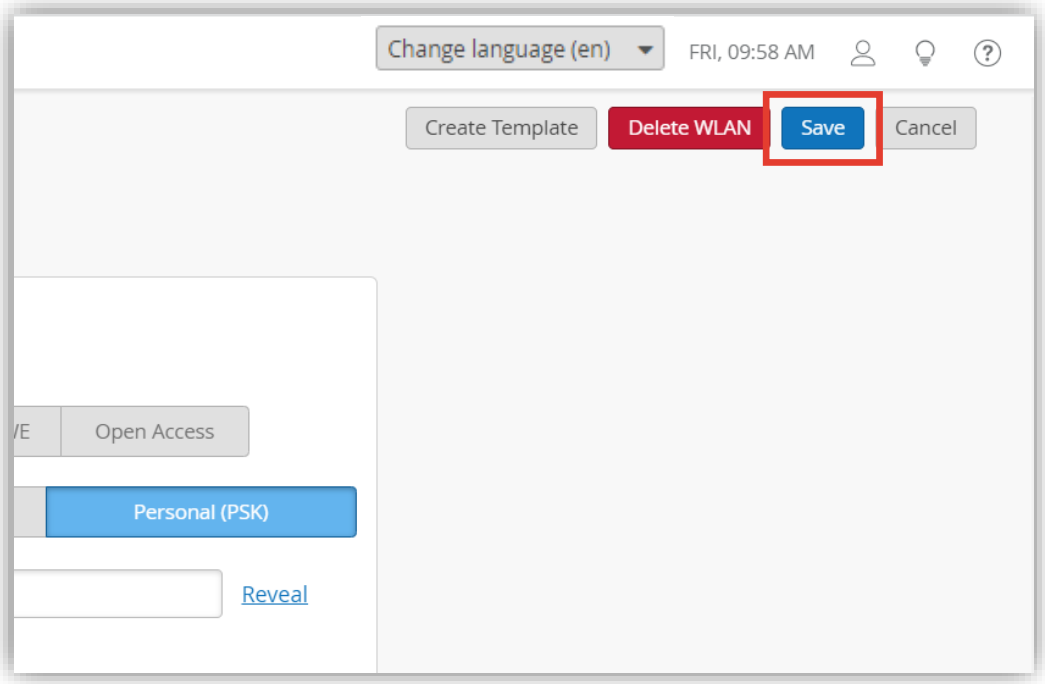

© 2025 Juniper Networks

Thank you