Mist 設定マニュアル

- Access Points -

BLE の設定

ジュニパーネットワークス株式会社

2024年11月 Ver 1.2

JUNIPer driven by Mist AI

はじめに

- 本マニュアルは、『アクセスポイントの BLE の設定』について説明します
- 手順内容は 2024年11月 時点の Mist Cloud にて確認を実施しております
  実際の画面と表示が異なる場合は以下のアップデート情報をご確認ください
  https://www.mist.com/documentation/category/product-updates/
- 設定内容やパラメータは導入する環境や構成によって異なります
  各種設定内容の詳細は下記リンクよりご確認ください
  https://www.mist.com/documentation/
- 他にも多数の Mist 日本語マニュアルを「ソリューション＆テクニカル情報サイト」に掲載しております
  https://www.juniper.net/jp/ja/local/solution-technical-information/mist.html
- **本資料の内容は資料作成時点におけるものであり事前の通告無しに内容を変更する場合があります**
  また本資料に記載された構成や機能を提供することを条件として購入することはできません

© 2024 Juniper Networks
Juniper Business Use Only

アクセスポイント BLE の設定

1. [Access Points] クリック後、対象のアクセスポイントをクリックします

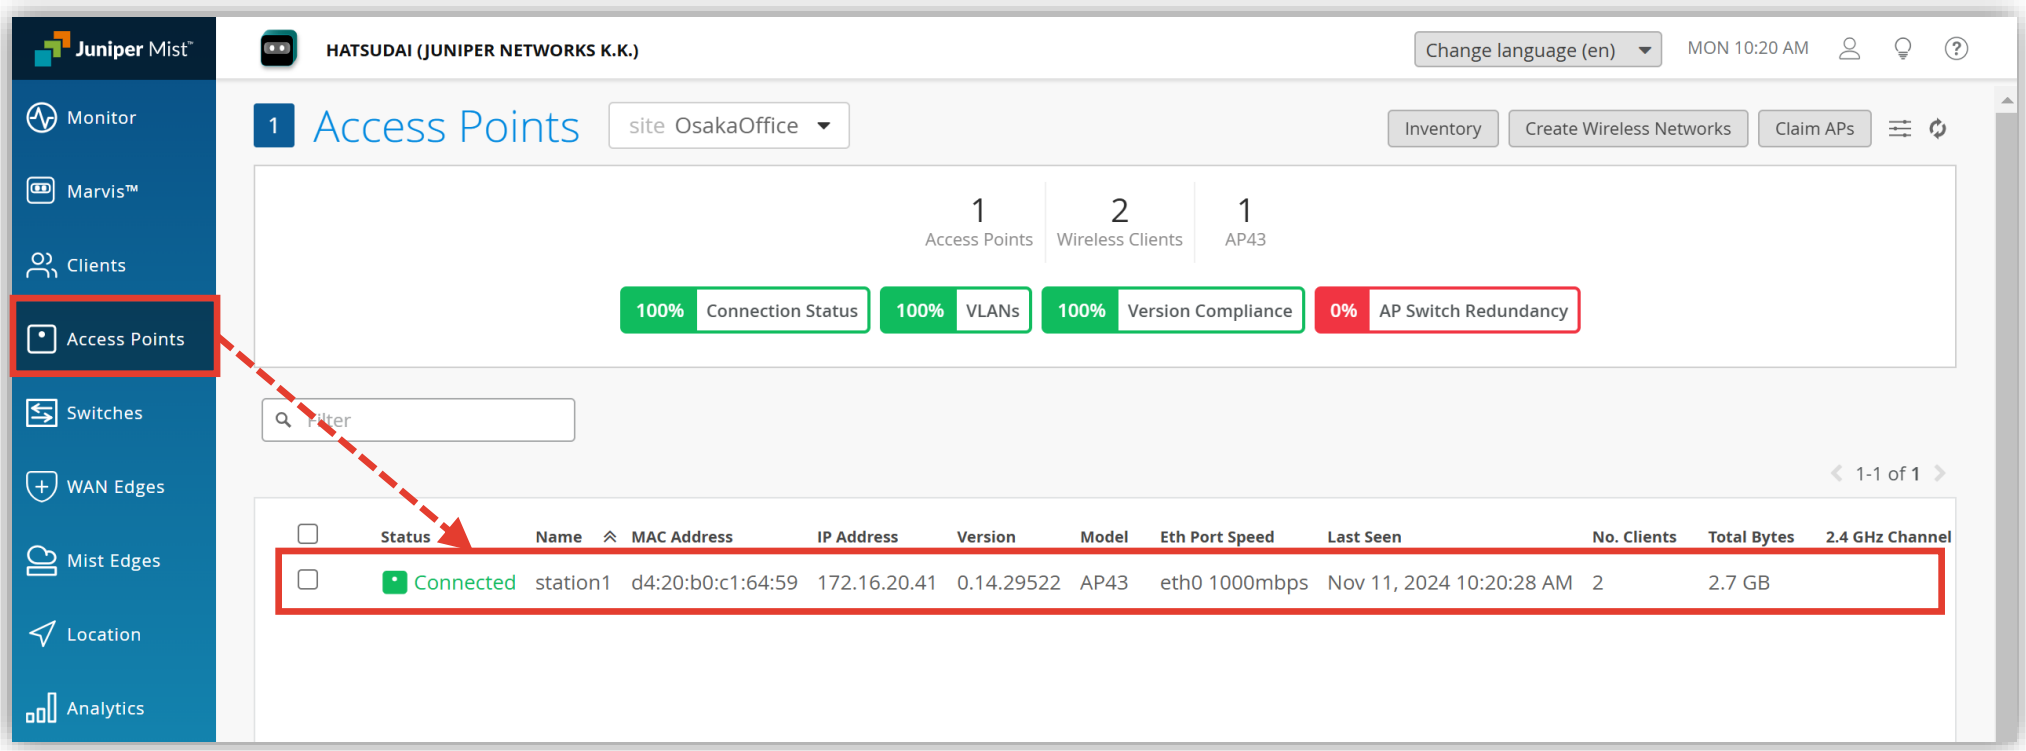

© 2024 Juniper Networks

Juniper Business Use Only

アクセスポイント BLE の設定

2. ビーコンをブロードキャストする BLE を選択します

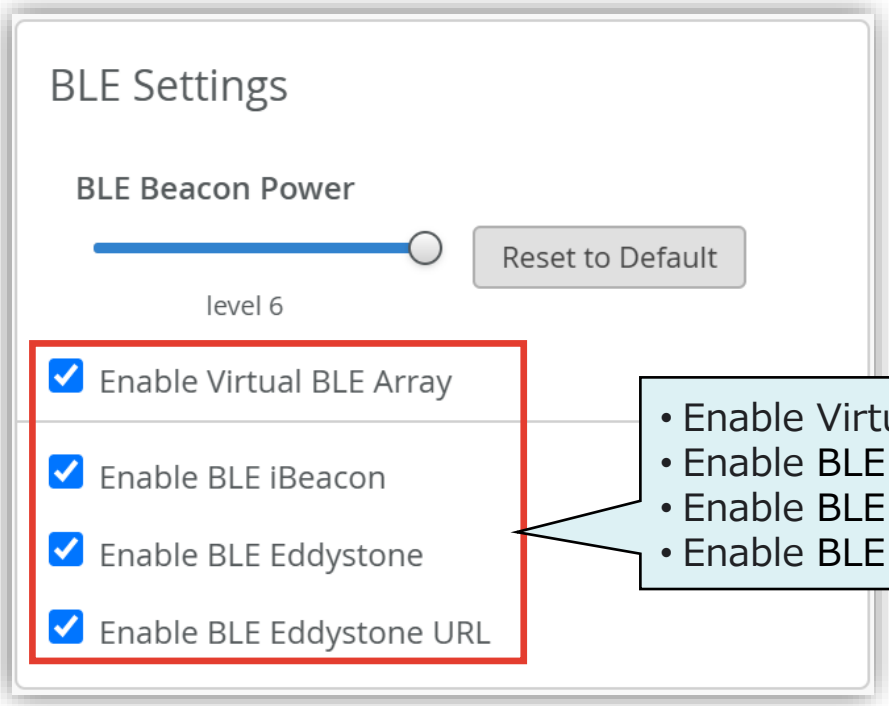

- Enable Virtual BLE Array： 仮想ビーコンアレイを有効にする
- Enable BLE iBeacon： iBeacon ビーコンをブロードキャストする
- Enable BLE Eddystone： Eddystone ビーコンをブロードキャストする
- Enable BLE Eddystone URL： Eddystone URL ビーコンをブロードキャストする

参考URL: https://www.mist.com/documentation/app-wakeup-ibeacon-eddystone-url/

© 2024 Juniper Networks
Juniper Business Use Only

アクセスポイント BLE の設定

3. 2.で有効化した BLE の設定を実施します

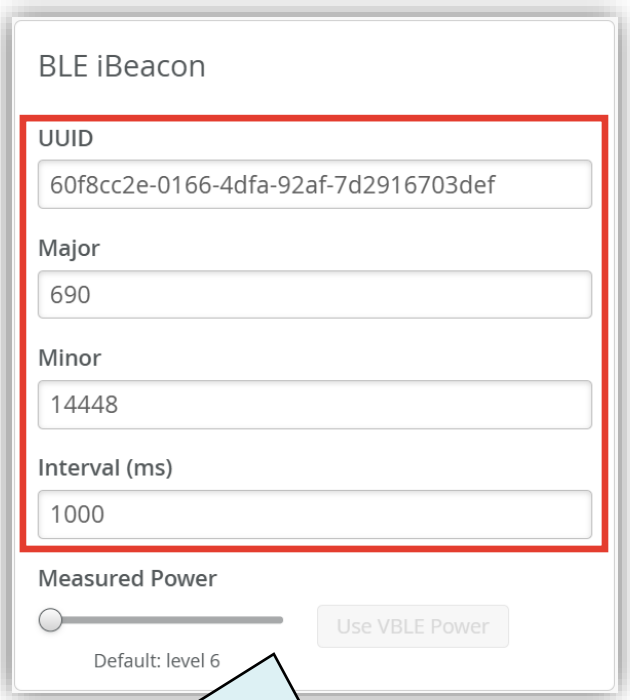

- UUID：識別 ID
- Major：Major 値
- Minor：Minor 値
- Interval (ms)　：送出頻度
- Measured Power：測定電力

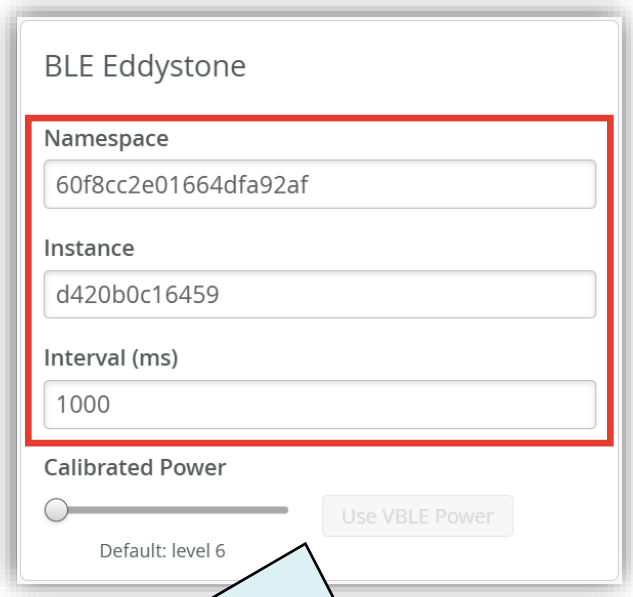

- Namespace：識別 ID
- Instance　：インスタンス ID
- Interval (ms)　：送出頻度
- Calibrated Power：校正済み電力

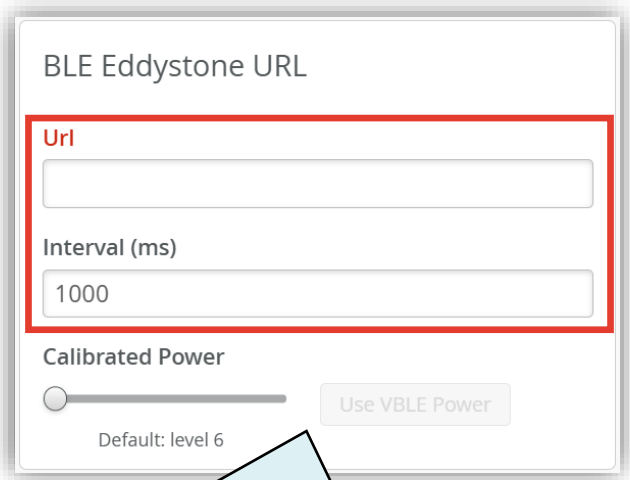

- Url：通知 URL
- Interval (ms)　：送出頻度
- Calibrated Power：校正済み電力

© 2024 Juniper Networks

Juniper Business Use Only

アクセスポイント BLE の設定

4. [Save] をクリックすれば、設定完了です

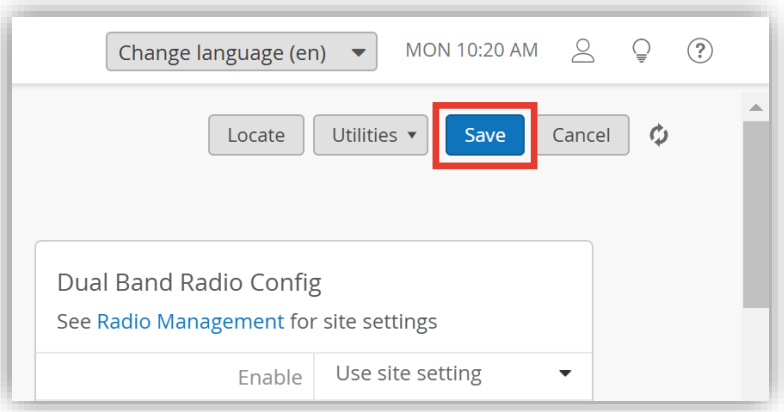

© 2024 Juniper Networks

Juniper Business Use Only

Thank you