

Mist ハードウェア取り付けガイド

AP24

ジュニパーネットワークス株式会社
2023年8月 Ver 1.0




はじめに

- ❖ 本マニュアルは、『AP24』の取り付け方法について説明します
- ❖ 詳細（Hardware Installation Guides）は下記リンクよりご確認ください
<https://www.mist.com/hardware-installation-guides/>
- ❖ 他にも多数の Mist 日本語マニュアルを「ソリューション＆テクニカル情報サイト」に掲載しております
<https://www.juniper.net/jp/ja/local/solution-technical-information/mist.html>

AP24

－ 各 I/O Port の説明


AP24

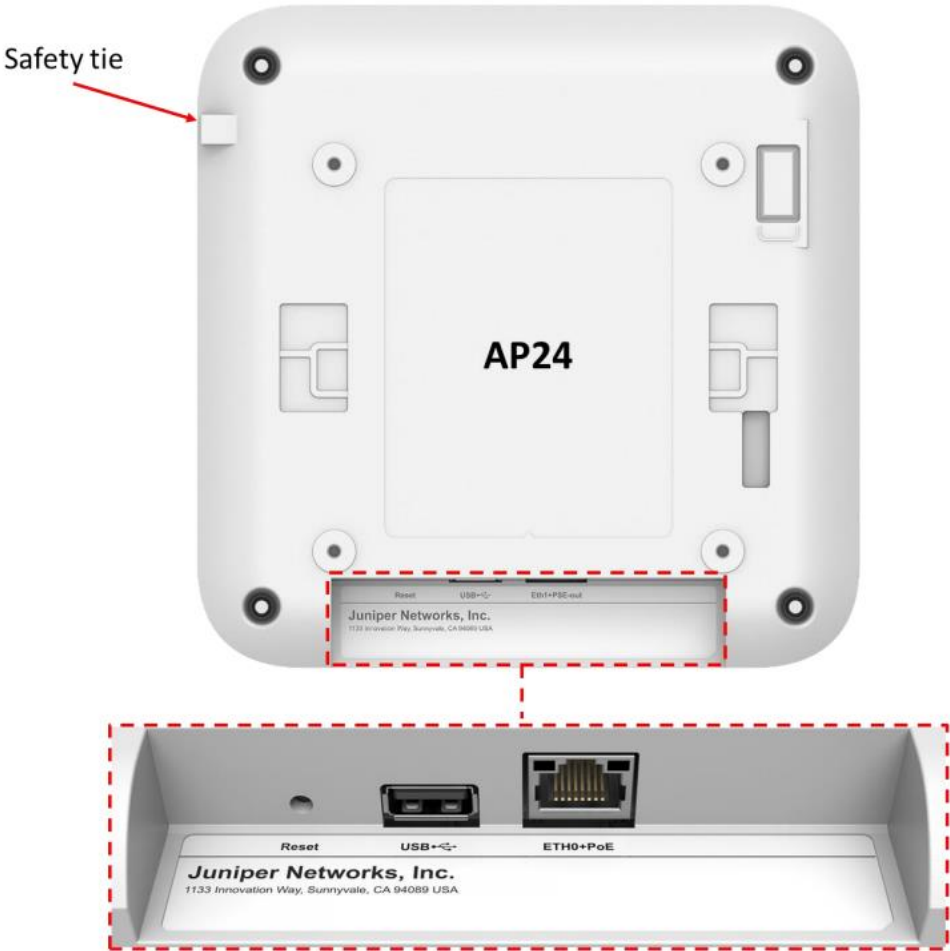

I/O Port	説明
リセットボタン	工場出荷時デフォルト設定へのリセット
USB	USB2.0 対応インタフェース、900mA出力
Eth0+PoE	100/1000/2500BASE-T RJ45 インタフェース 802.3at/802.3bt PoE PD

AP24 の取り付け

ー 壁掛用ブラケット (APBR-U ブラケット)

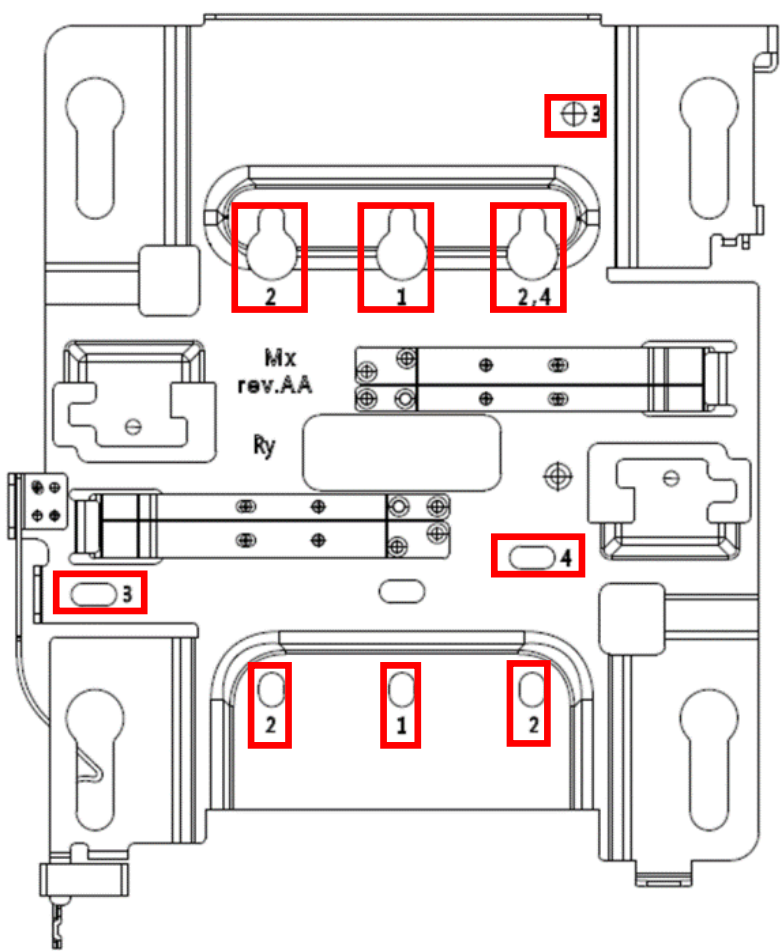

APBR-U ブラケット


No	取り付け対象
1	US 規格シングルギャング (スイッチボックス)、4インチ 丸型、3.5インチ 丸型
2	US 規格ダブルギャング (2個用スイッチボックス)、壁掛け/天井吊り
3	US 規格4インチ 四角型ジャンクションボックス
4	EU 規格ジャンクションボックス

※ 壁掛用ブラケット (APBR-U ブラケット) を使用した取り付けでは
頭部が1/4インチ (6.3mm)、長さが2インチ (50.8mm) 以上のネジを使用します


AP24 の取り付け

－ 9/16インチ、または15/16インチ T字型バーへの取り付け


Step 1

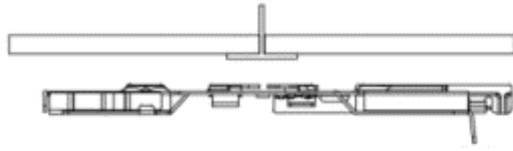

Step 2

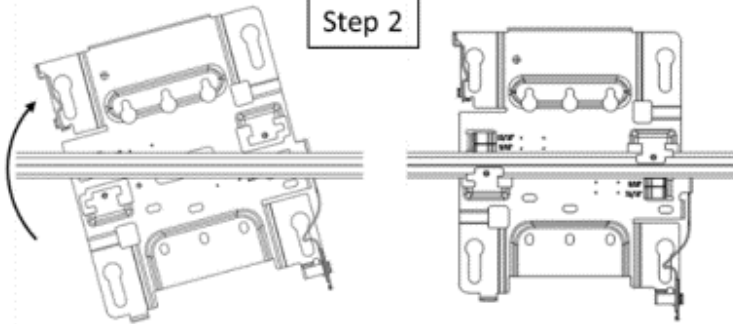

Step 3

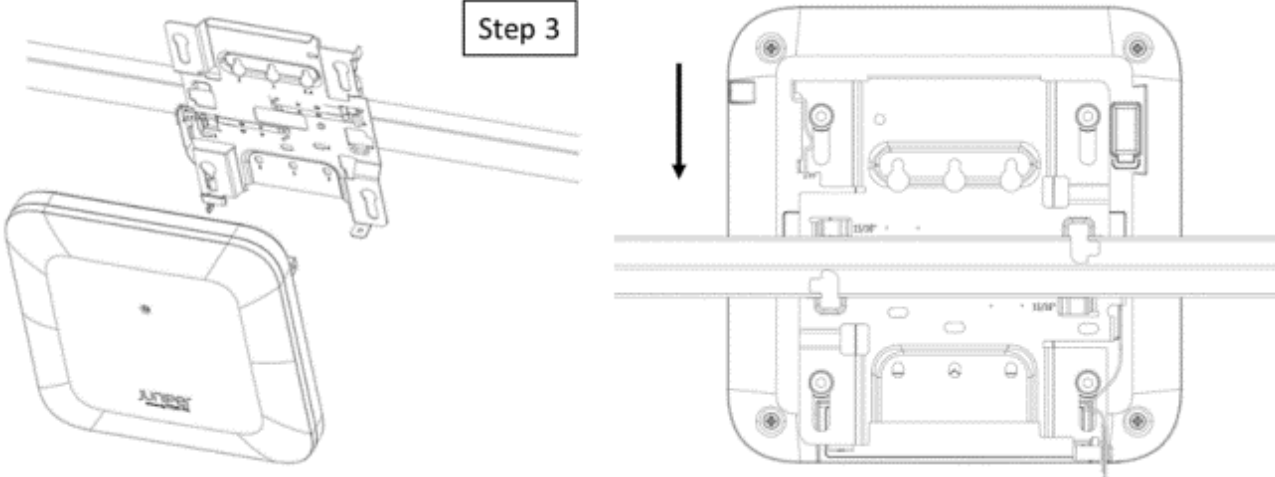

※APBR-U ブラケット使用

Step 1

APBR-U を T字型バーに取り付けます

Step 2


APBR-U を T字型バーに回転させて
取り付けます

Step 3

APBR-U の肩付きネジにロックが
かかるまで AP をスライドします

AP24 の取り付け

– US 規格シングルギャング (スイッチボックス)、3.5または4インチ 丸型ジャンクションボックスへの取り付け

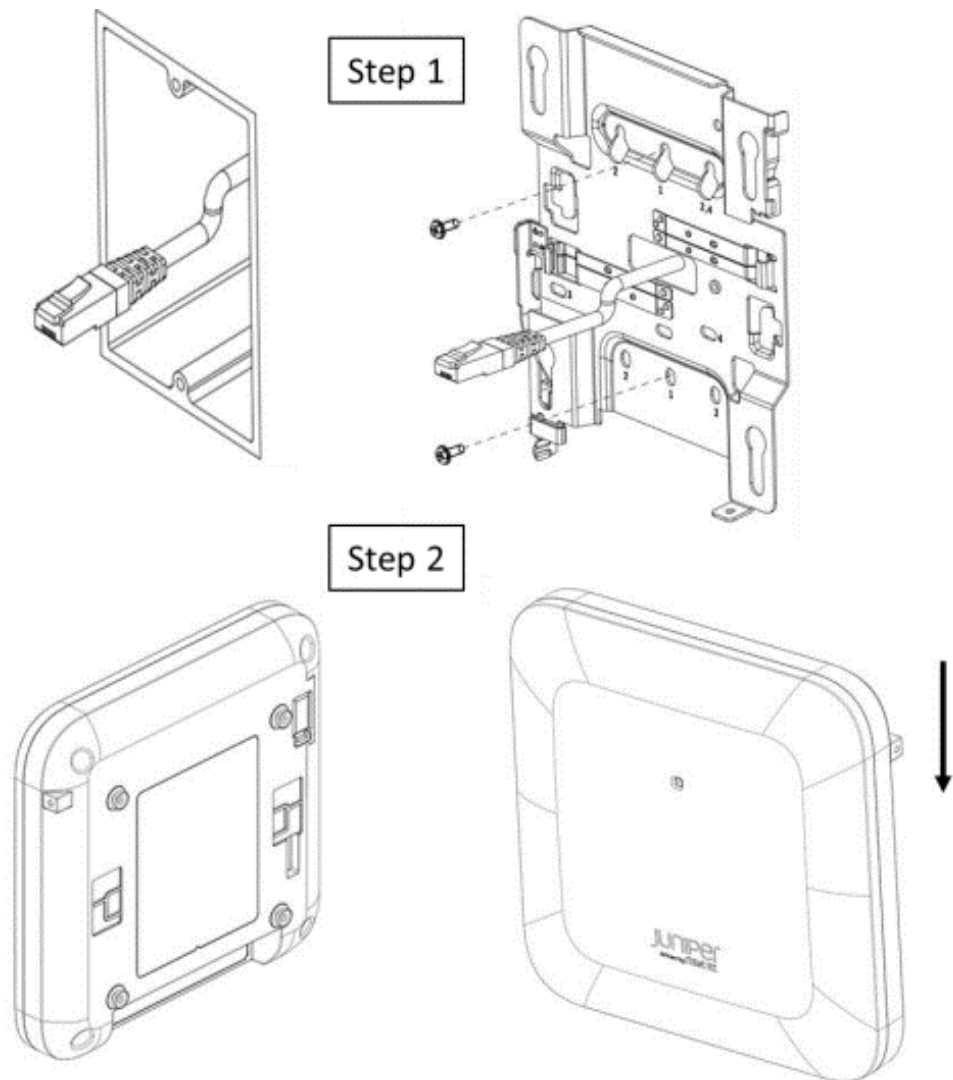

※APBR-U ブラケット使用

Step 1


APBR-U を2本のネジと No.1 の穴を使ってボックスに取り付けます
Ethernet ケーブルがブラケットを貫通していることを確認します

Step 2

APBR-U の肩付きネジに AP をロックがかかるまでスライドします

AP24 の取り付け

– US 規格ダブルギャングジャンクションボックス (2個用スイッチボックス) への取り付け

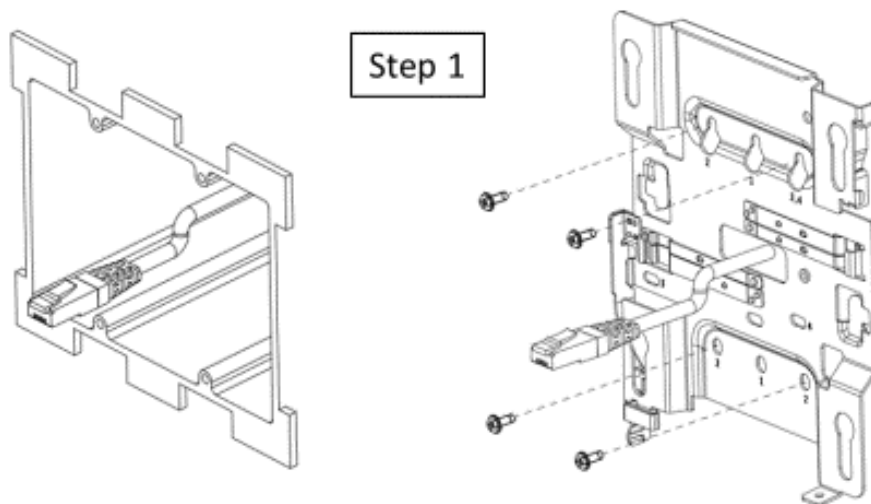


※APBR-U ブラケット使用

Step 1

APBR-U を2本のネジと No.2 の穴を使ってボックスに取り付けます
Ethernet ケーブルがブラケットを貫通していることを確認します


Step 2

APBR-U の肩付きネジに AP をロックがかかるまでスライドします

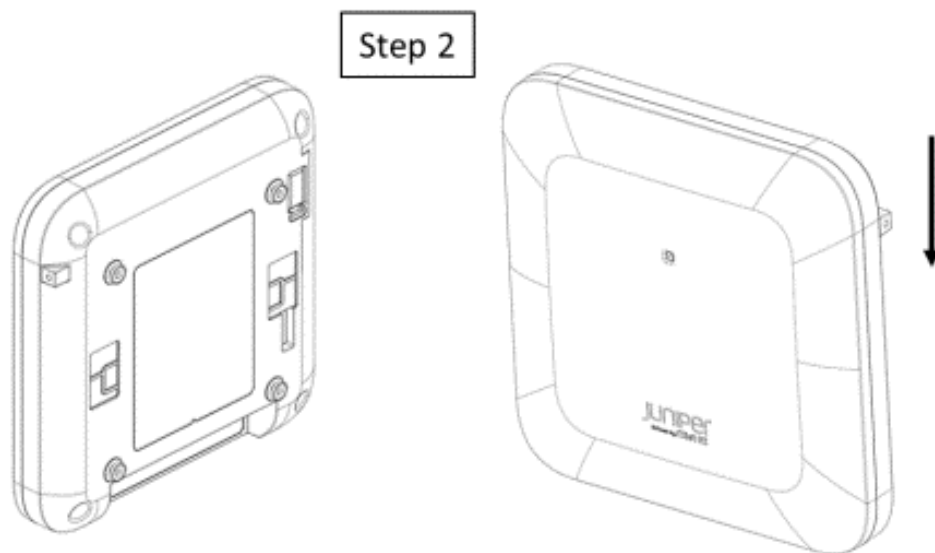

AP24 の取り付け

－ US 規格4インチ 四角型ジャンクションボックスへの取り付け

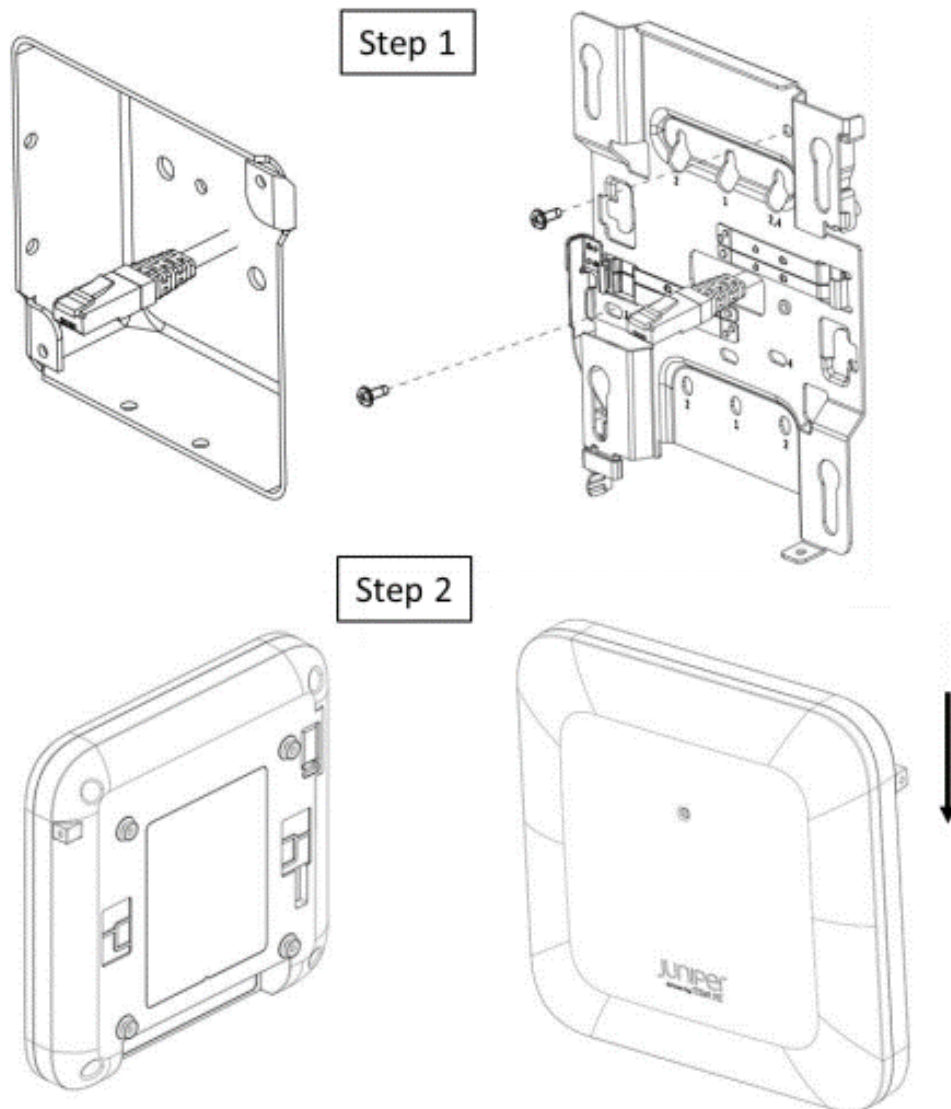

※APBR-U ブラケット使用

Step 1


APBR-U を2本のネジと No.3 の穴を使ってボックスに取り付けます
Ethernet ケーブルがブラケットを貫通していることを確認します

Step 2

APBR-U の肩付きネジに AP をロックがかかるまでスライドします

AP24 の取り付け

－ EU 規格ジャンクションボックスへの取り付け

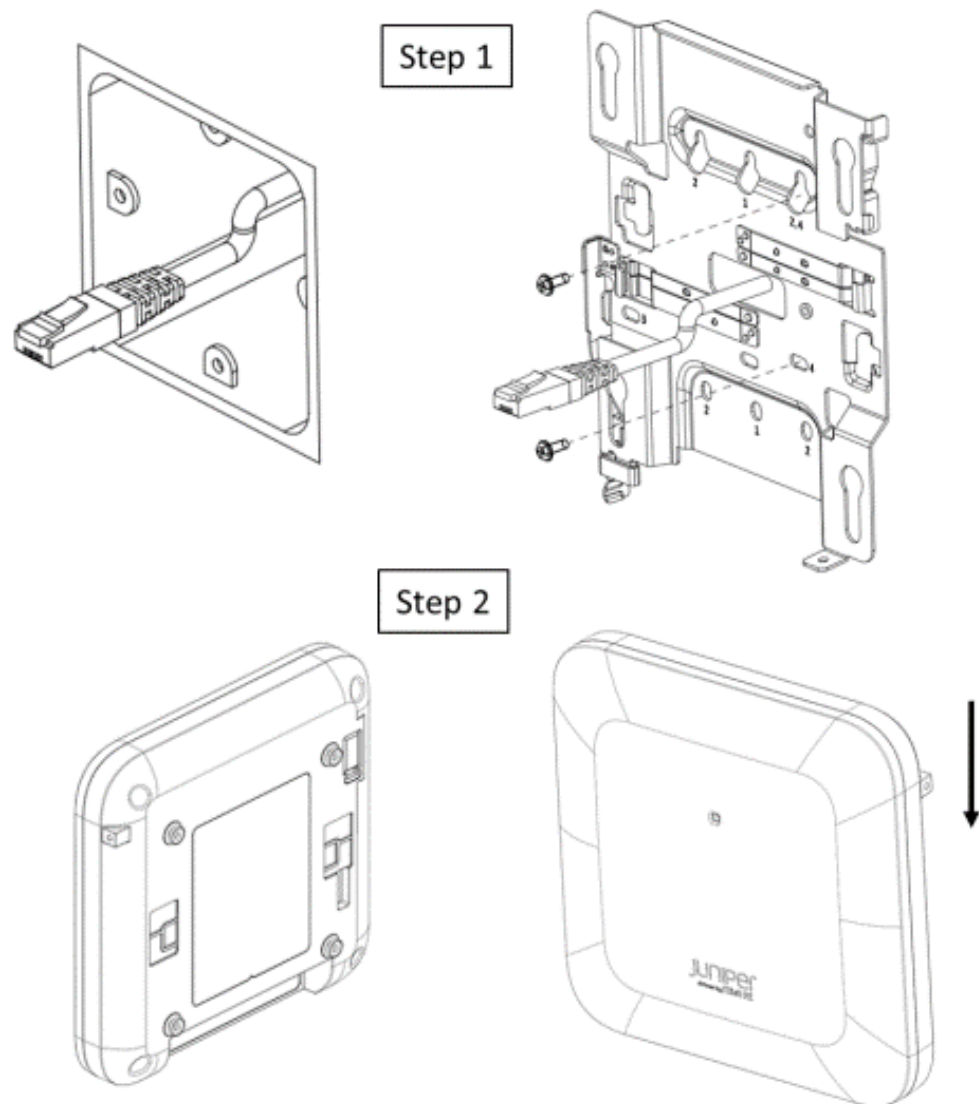

※APBR-U ブラケット使用

Step 1


APBR-U を2本のネジと No.4 の穴を使ってボックスに取り付けます
Ethernet ケーブルがブラケットを貫通していることを確認します

Step 2

APBR-U の肩付きネジに AP をロックがかかるまでスライドします

AP24 の取り付け

－ 埋め込み型15/16インチ T字型バーへの取り付け

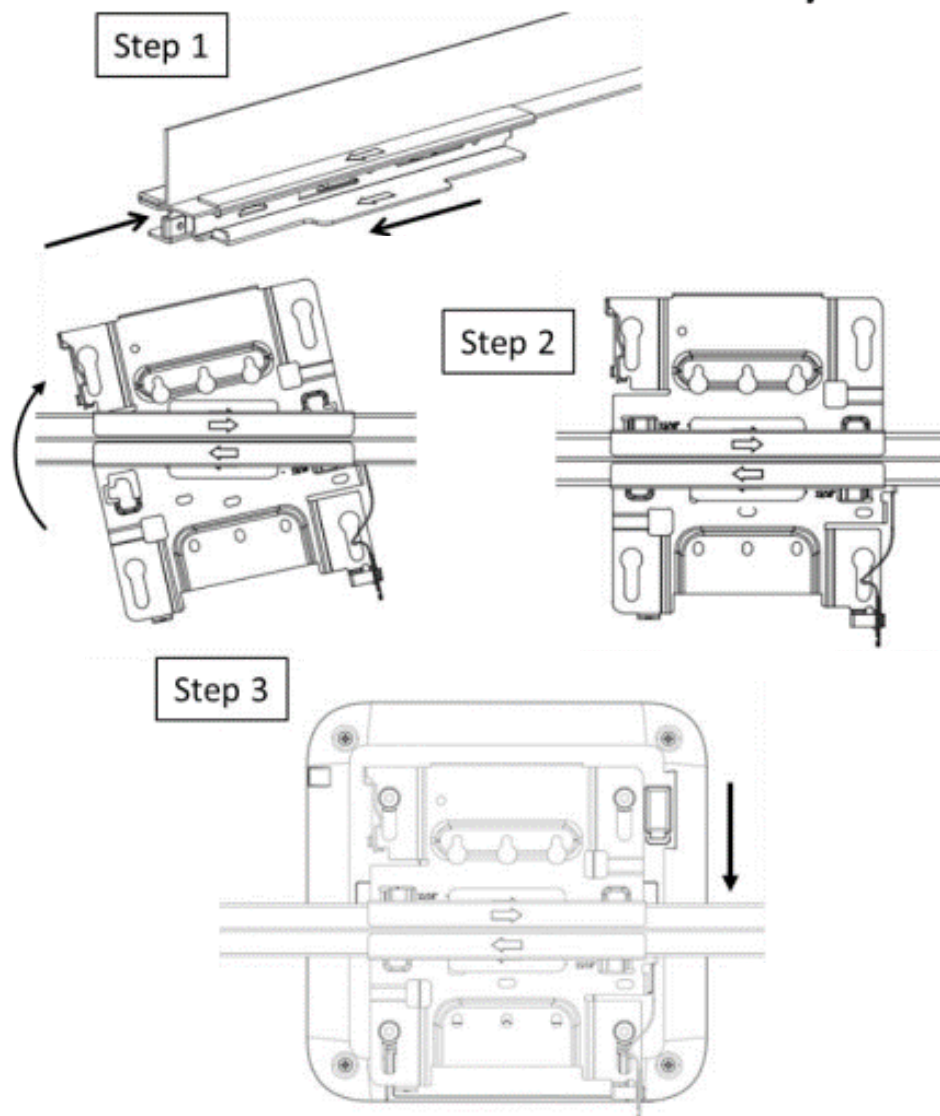

※APBR-ADP-RT15 アダプター、APBR-U ブラケット使用

Step 1

APBR-ADP-RT15 を T字型バーに取り付けます

Step 2


APBR-ADP-RT15 に APBR-U を取り付けます
APBR-U を回転させて、APBR-ADP-RT15 にロックします

Step 3

APBR-U の肩付きネジにロックがかかるまで AP をスライドします

AP24 の取り付け

－ 9/16インチ のチャンネルレール、または埋め込み型9/16インチ の T字型バーへの取り付け

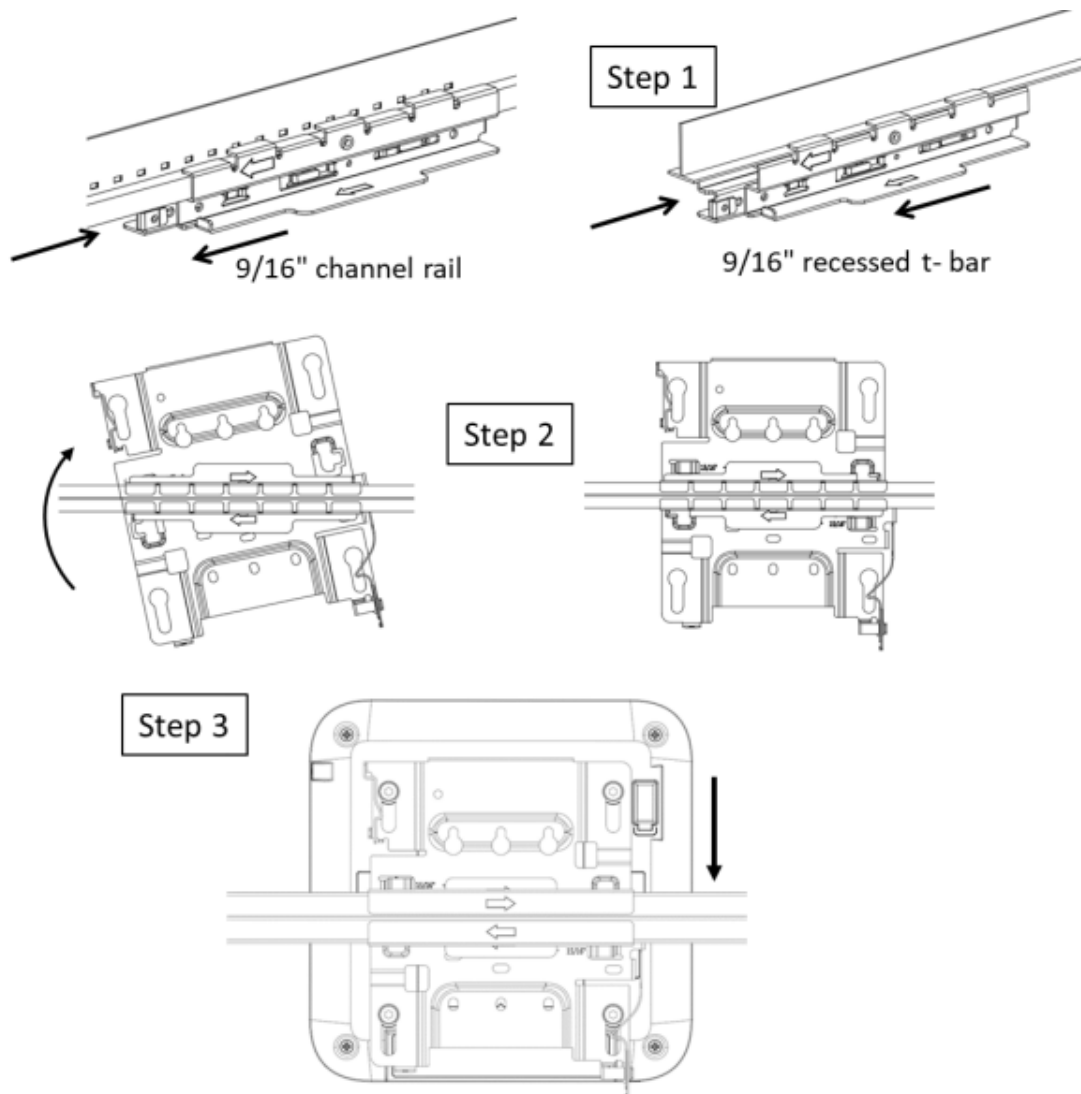

※APBR-ADP-CR9 アダプター、APBR-U ブラケット使用

Step 1

APBR-ADP-CR9 を T字型バーに取り付けます

Step 2

APBR-U を APBR-ADP-CR9 に取り付けます


APBR-U を回転させて、APBR-ADP-CR9 にロックします

Step 3

APBR-U の肩付きネジにロックがかかるまで AP をスライドします

AP24 の取り付け

ー 1.5インチ T字型バーへの取り付け

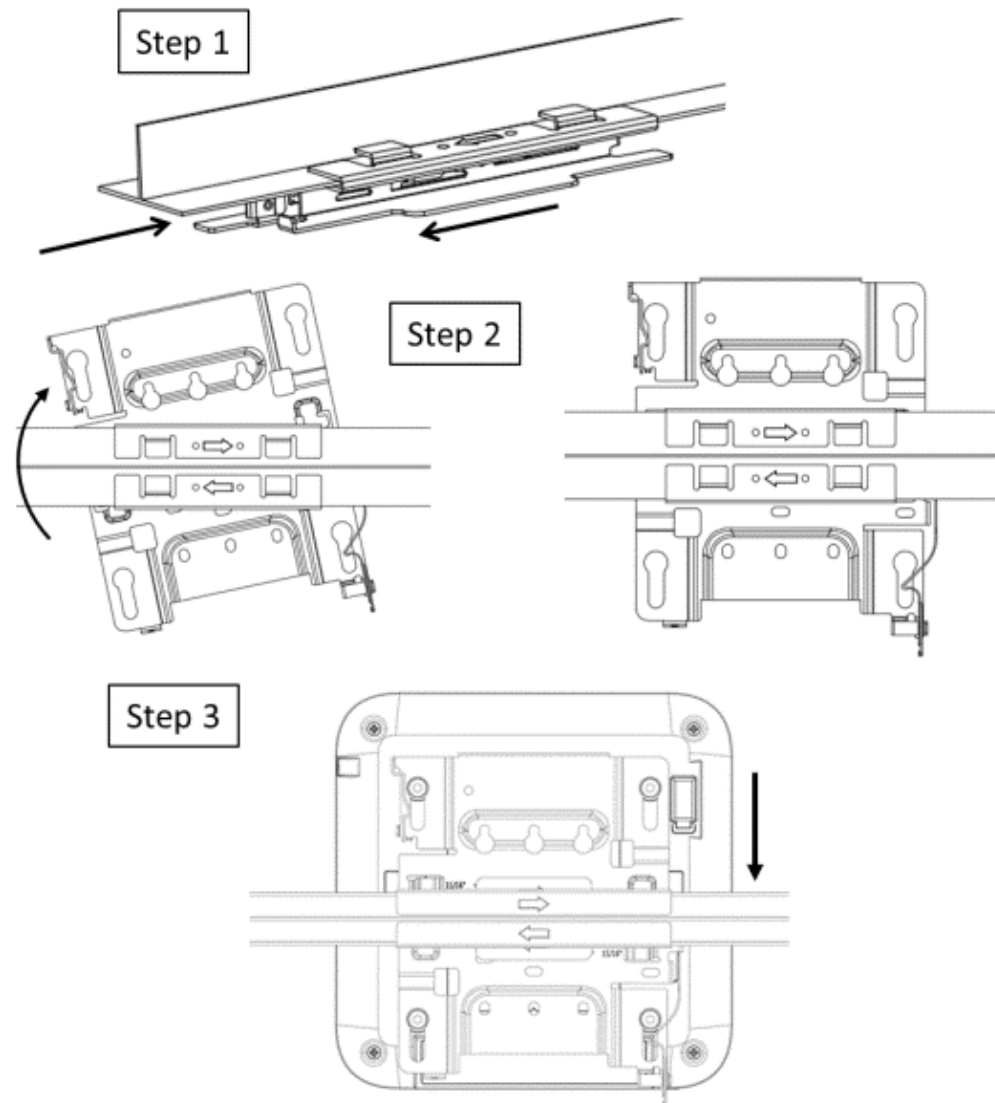

※APBR-ADP-WS15 アダプター、APBR-U ブラケット使用

Step 1

APBR-ADP-WS15 を T字型バーに取り付けます

Step 2


APBR-ADP-WS15 に APBR-U を取り付けます
APBR-U を回転させて、APBR-ADP-WS15 にロックします

Step 3

APBR-U の肩付きネジにロックがかかるまで AP をスライドします

AP24 の取り付け

－ 5/8インチ ネジ付きロッドへの取り付け

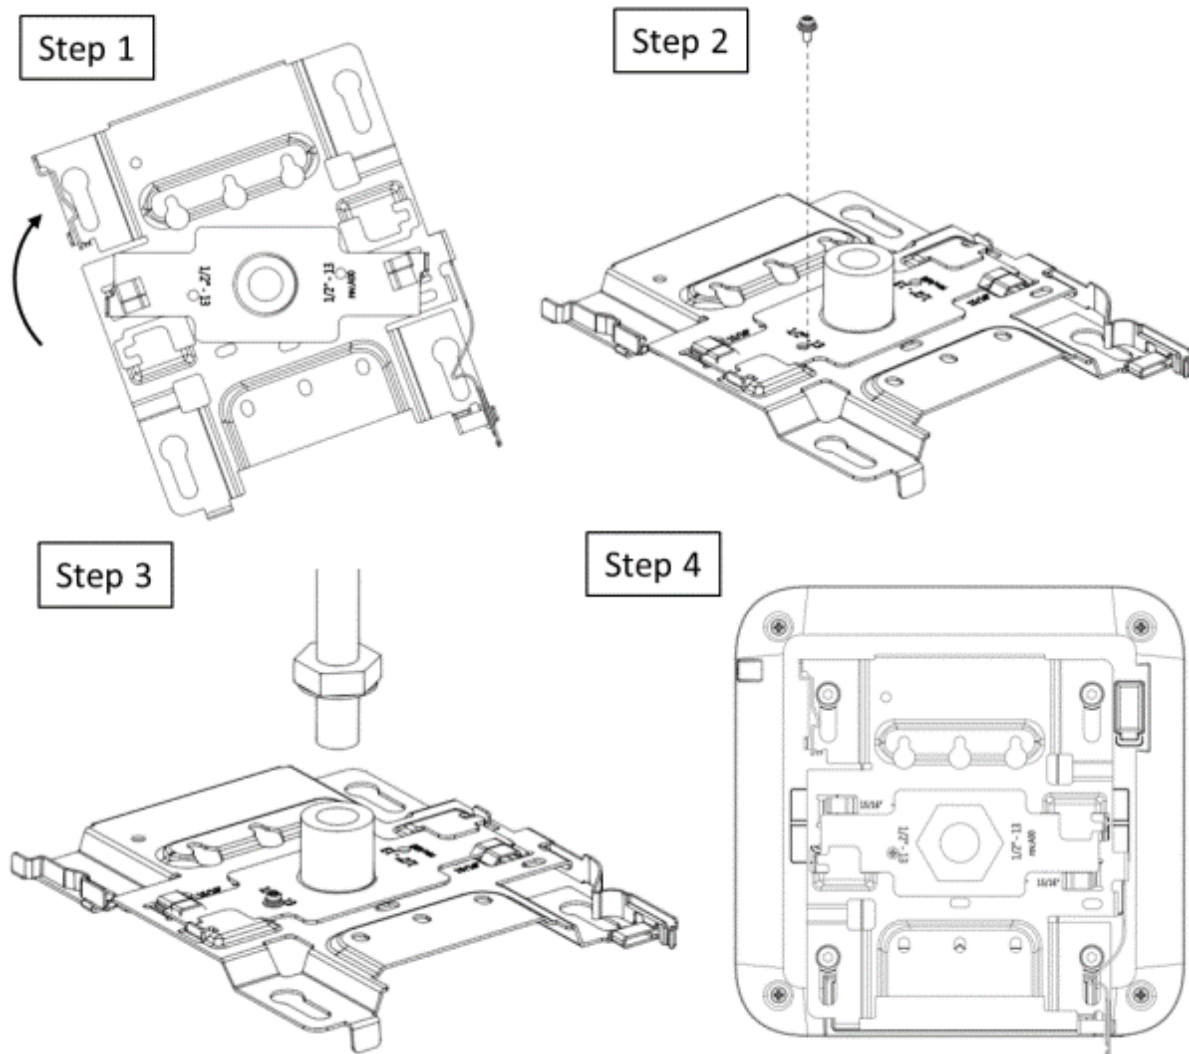

※APBR-ADP-T58 ブラケット使用、APBR-U ブラケット使用

Step 1

APBR-ADP-T58 を APBR-U に取り付け、回転させてロックします

Step 2

APBR-ADP-T58 を付属のネジで APBR-U に固定します

Step 3


ブラケットアセンブリを5/8インチ のネジ付きロッドに取り付け
付属のロックワッシャーとナットで固定します

Step 4

APBR-U の肩付きネジにロックがかかるまで AP をスライドします

AP24 の取り付け

－ 16mm のネジ付きロッドへの取り付け

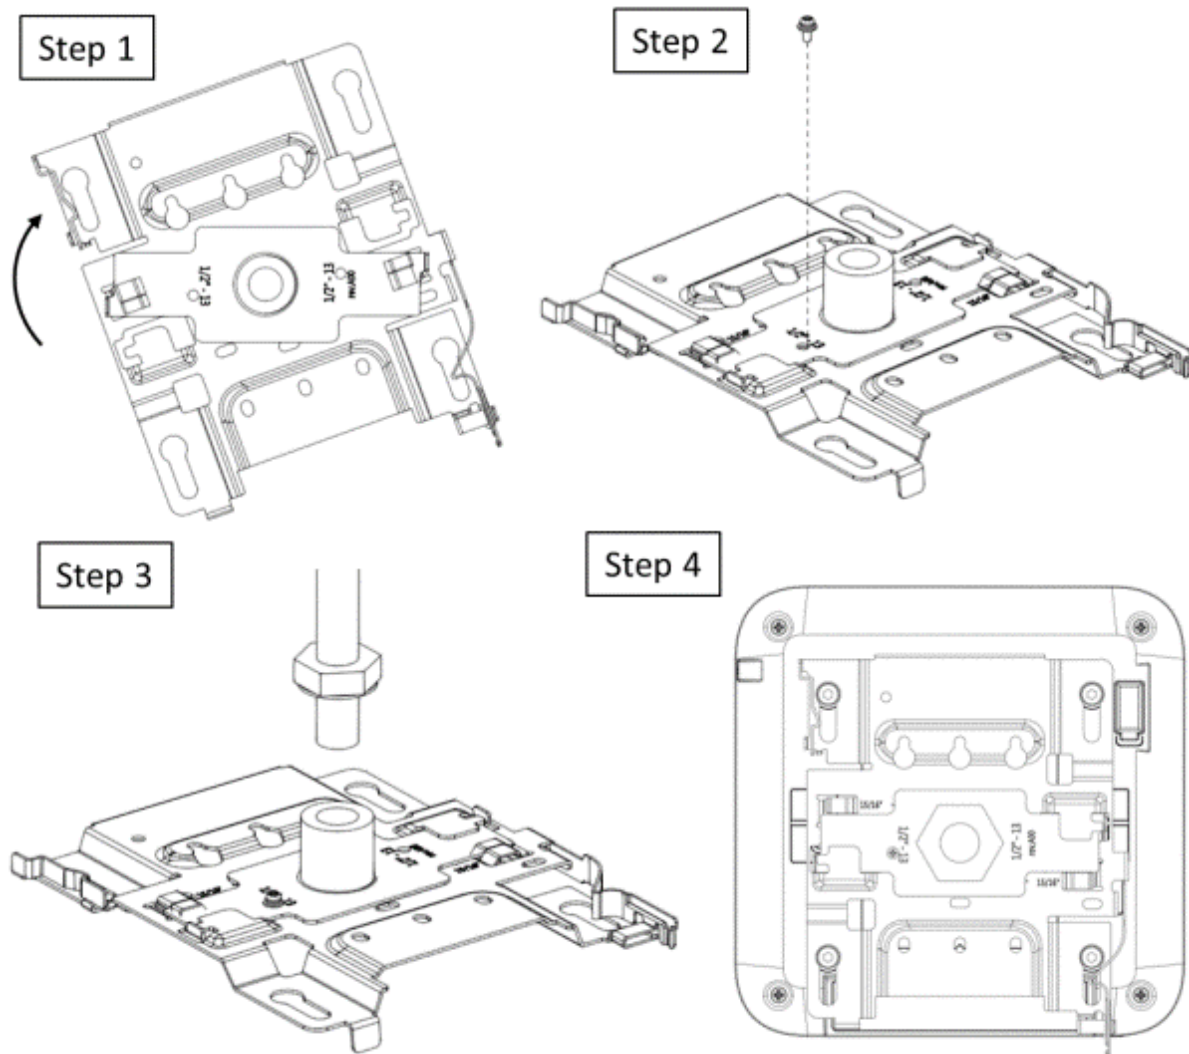

※APBR-ADP-M16 ブラケット使用、APBR-U ブラケット使用

Step 1

APBR-ADP-M16 を APBR-U に取り付け、回転させてロックします

Step 2

APBR-ADP-M16 を付属のネジで APBR-U に固定します

Step 3


ブラケットアセンブリを16mm のネジ付きロッドに取り付け
付属のロックワッシャーとナットで固定します

Step 4

APBR-U の肩付きネジにロックがかかるまで AP をスライドします

AP24 の取り付け

－ 1/2ネジ式ロッドアダプターへの取り付け

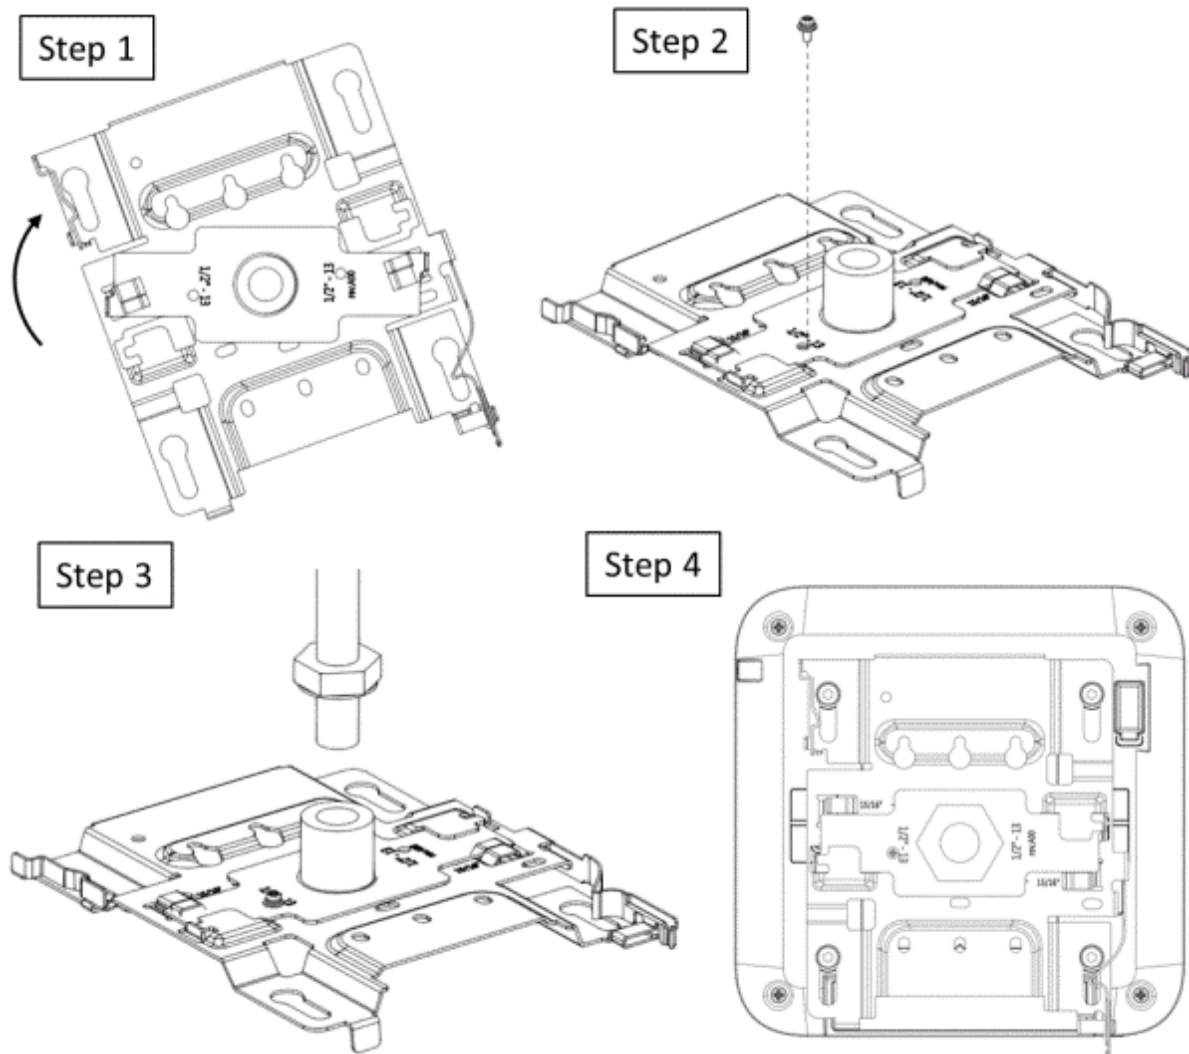

※APBR-ADP-T12 アダプター、APBR-U ブラケット使用

Step 1

APBR-ADP-T12 を APBR-U に取り付け、回転させてロックします

Step 2

APBR-ADP-T12 を付属のネジで APBR-U に固定します

Step 3

ブラケットアセンブリを1/2インチ のネジ付きロッドに取り付け
付属のロックワッシャーとナットで固定します

Step 4

APBR-U の肩付きネジにロックがかかるまで AP をスライドします

技術仕様

仕様	
電源オプション	802.3at / 802.3bt PoE
寸法	185mm x 185mm x 39mm (9.06インチ x 9.06インチ x 1.97インチ)
重量	AP24: 0.75 kg (1.65 ポンド)
動作温度	AP24: 0℃ ～ 40℃
動作湿度	最大相対湿度 10% ～ 90% 結露なし
動作高度	3,048m (10,000 フィート)
磁気排出量	FCC Part 15 Class B
入出力	Eth0 - 100/1000/2500BASE-T 自動検出 RJ-45 (PoE 1付属) USB2.0
RF	2.4GHz または 6GHz - 2x2:2SS 802.11ax MU-MIMO & SU-MIMO 5GHz - 2x2:2SS 802.11ax MU-MIMO & SU-MIMO 2.4GHz - 2x2:2SS 802.11ax MU-MIMO & SU-MIMO or 1x1:1SS 802.11ax 802.11ax 2.4GHz / 5GHz / 6GHz スキャン 2.4GHz BLE/Zigbee/Thread with Omni Antenna
PHY レート	合計最大 PHY レート - 3,600Mbps 6GHz - 2,400Mbps 5GHz - 1,200Mbps 2.4GHz - 575Mbps
インジケータ	多色ステータスLED

注文情報

アクセスポイント

型番	説明
AP24-US	802.11ax 6E 2+2+2 - 米国規制ドメインで利用
AP24-WW	802.11ax 6E 2+2+2 - World Wide 規制ドメインで利用

取り付けブラケット

型番	説明
APBR-U	T字型バー用ユニバーサルブラケットおよび屋内アクセスポイント用ドライウォールマウント
APBR-ADP-T58	5/8インチ スレッドロッドブラケット用アダプター
APBR-ADP-M16	16mm ネジロッドブラケット用アダプター
APBR-ADP-T12	1/2インチ ネジロッドブラケット用アダプター
APBR-ADP-CR9	埋め込み型9/16インチ T字型バーおよびチャンネルレール用アダプター
APBR-ADP-RT15	埋め込み型15/16インチ T字型バー用アダプター
APBR-ADP-WS15	埋め込み型1.5インチ T字型バー用アダプター

保証

AP24 シリーズの AP 機器 には、リミテッドライフタイムの保証（制限付き永久保証）が付属しています